

OpenScape DECT Phone SL5 an HiPath Cordless Office

Bedienungsanleitung

A31003-D1000-U106-2-19

Senden Sie Ihr Feedback zur Verbesserung dieses Dokumentes an edoku@unify.com.

Als Reseller wenden sich für spezifische Presales-Fragen bitte an die entsprechende Presales-Organisation bei Unify oder Ihrem Distributor. Für spezifische technische Anfragen nutzen Sie die Support Knowledgebase, eröffnen - sofern entsprechender Software Support Vertrag vorliegt - ein Ticket über das Partner Portal oder kontaktieren Ihren Distributor.

Unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ist entsprechend den Vorgaben der ISO9001 und ISO14001 implementiert und durch ein externes Zertifizierungsunternehmen zertifiziert.

Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG 11/2018
Alle Rechte vorbehalten.

Sachnummer: A31003-D1000-U106-2-19
Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Unify, OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicenamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis


Übersicht	7
Bedienungsanleitung effektiv nutzen	8
Sicherheitshinweise	9
Inbetriebnahme	10
Ladeschale aufstellen	10
Ladeschale anschließen	10
Mobilteil in Betrieb nehmen	10
Telefon in Betrieb nehmen	11
Display-Sprache ändern	11
Mobilteil anmelden	11
Datum und Uhrzeit einstellen	12
Mobilteil einstellen	12
Headset anschließen	12
USB-Datenkabel anschließen	12
Telefon kennen lernen	13
Steuer-Taste	13
Menü-Führung	13
Text eingeben	14
Eingehende Anrufe	16
Mikrofonempfindlichkeit einstellen	17
Nachrichtenlisten	19
Telefonbuch des Mobilteils	21
Telefonbuch öffnen	21
Telefonbuch-Einträge	21
VCard	22
Akustikprofile	23
Kalender	23
Termin im Kalender speichern	23
Signalisierung von Terminen/Jahrestagen	24
Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage	24
Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen	24
Wecker	24
Wecker ein-/ausschalten und einstellen	24
Weckruf	25
Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)	25

Schutz vor unerwünschten Anrufen	25
Zeitsteuerung für externe Anrufe	25
Klingelton in Ladeschale ausschalten	25
Media-Pool	26
Bluetooth	26
Zusatzfunktionen über das PC Interface	28
Mobilteil einstellen	30
Display und Tastatur	30
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	31
Hörer-/Freisprechlautstärke ändern	31
Mikrofonempfindlichkeit einstellen	32
Klingeltöne	32
Aufmerksamkeitsston (Beep) ein-/ausschalten	32
Vibrations-Alarm ein-/ausschalten	32
Hinweistöne ein-/ausschalten	32
Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)	34
Eigene Vorwahlnummer	35
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	35
Mobilteil erweitern	36
Mobilteil an mehreren Basen anmelden	36
Netz-Anrufbeantworter	37
Nachrichten anhören	37
Nummer für Netz-Anrufbeantworter eintragen	37
Fragen und Antworten	38
Haftungsausschluss	38
Herstellerhinweise	38
Zulassung	38
Umwelt	39
Entsorgung	39
Pflege	39
Kontakt mit Flüssigkeit	39
Technische Daten	40
Zeichensatztabellen	40

Standardschrift	40
Mitteleuropa	41
Kyrillisch	41
Griechisch	41
Türkisch	41
Arabisch	41
Display-Symbole	42
Menü-Übersicht	44
System-Funktionen	46
Über Menü aufrufen	46
Über Kennzahl aufrufen	47
Funktionen und Kennzahlen	48
Mit mehreren Teilnehmern telefonieren	50
Rückfrage	50
Anklopfen	51
Anklopfton aus/ein	52
Automatisches Anklopfen verhindern/erlauben	53
Aufschalten	54
Halten	54
Gespräch weitergeben (Umlegen)	55
Makeln (Gespräche wechseln)	56
Konferenz durchführen	57
Zweitanruf nutzen	59
Zentrale Telefonbücher	60
Telefonbuch des Systems	60
Telefondatenbank (LDAP)	61
System-Kurzwahl, zentral	64
System-Kurzwahl, individuell	65
Teamfunktionen	67
Gruppenruf aus-/einschalten	67

Rufzuschaltung	69
UCD-Anrufverteilung (Universal Call Distribution)	70
Mulap-Gruppe (Multiple Line Application)	73
Nachrichtenfunktionen	75
Nachricht hinterlassen/Antwort-Text	75
Textnachricht senden/aufrufen	76
Abfragen einer Info- oder Voice-Mail-Nachricht	77
Weitere Funktionen	79
Rückruf	79
Anruf annehmen oder abweisen	80
Anruf in einer Anruftübernahmegruppe übernehmen	80
Anrufe umleiten	81
Gezieltes Belegen einer MSN (Mehrfachrufnummer)	82
Gespräche führen mit Identifikationscode	82
Mobilteil wie einen anderen Anschluss benutzen	83
Anzeige der Rufnummer ausschalten	83
Anruf gezielt übernehmen	84
Anrufschutz ein-/ausschalten	84
Gesprächskostenanzeige	85
Fangen	86
Tür-Freisprecheinrichtung	86
Schalter betätigen	88
Anrufweiterschaltung einer Mehrfachrufnummer	90
Nachschaltung nutzen	91
MFV-Wahl nutzen	92
Gespräche parken/aktivieren	93
Terminfunktion des Systems	94
Telefonschloss Code-Programmierung	95
Mobilteil ab-/aufschließen	96
Stichwortverzeichnis	97

Übersicht

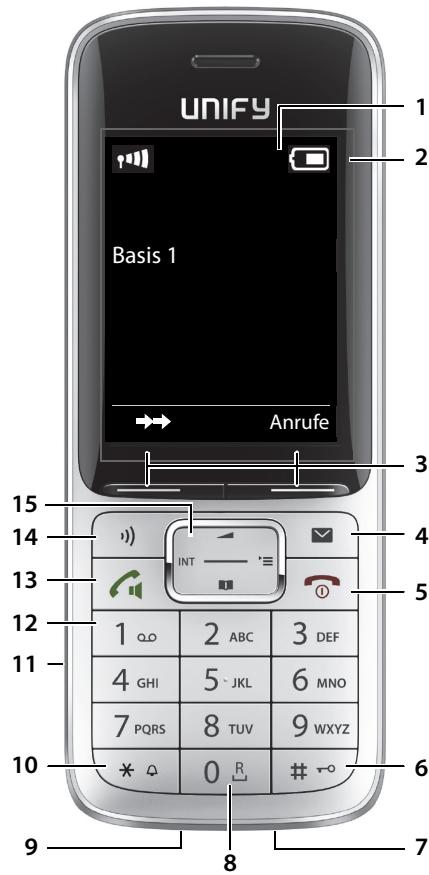

- 1 Display**
- 2 Statusleiste** (→ S. 42)
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 3 Display-Tasten** (→ S. 13)
- 4 Nachrichten-Taste** (→ S. 20)
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;
eine Menüebene zurück ➤ kurz drücken
zurück in Ruhezustand ➤ lang drücken
Mobilteil ein-/ausschalten ➤ lang drücken
(im Ruhezustand)
- 6 Raute-Taste**
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und ➤ kurz drücken
Ziffernschreibung
(bei Texteingabe)
Tastensperre ein-/ausschalten ➤ lang drücken
(im Ruhezustand)
- 7 Mikrofon**
- 8 R-Taste**
Rückfrage (Flash) ➤ kurz drücken
(während des Gesprächs)
- 9 Wahlpause eingeben** ➤ lang drücken
- 9 USB-Anschluss**
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC
- 10 Stern-Taste**
Umschalten von Impulswahl auf ➤ kurz drücken
Tonwahl
(für die bestehende Verbindung)
- 10 Tabelle der Sonderzeichen öffnen** ➤ kurz drücken
(bei Texteingabe)
- 10 Alle Klingeltöne aus-/einschalten** ➤ lang drücken
- 11 Headset-Anschluss**
(2,5 mm Klinkenstecker)
- 12 Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter anwählen ➤ lang drücken
- 13 Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen;
umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
- 13 Wahlwiederholungsliste öffnen** ➤ kurz drücken
- 13 Wählen einleiten** ➤ lang drücken
- 14 Profil-Taste**
Wechsel zwischen Akustikprofilen ➤ kurz drücken
(im Ruhezustand)
- 14 Gespräch stummschalten** ➤ kurz drücken
(im Gesprächszustand)
- 14 Mikrofondämpfung umschalten** ➤ lang drücken
- 15 Steuer-Taste/Menü-Taste** (→ S. 13)

Bedienungsanleitung effektiv nutzen



Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Leistungsmerkmale sind abhängig von der Konfiguration Ihres Mobilteils und der Kommunikationsplattform. Deshalb sind Abweichungen zum beschriebenen Funktionsumfang möglich.

Symbole

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

Abheben-/Freisprech-Taste

Ziffern-/Buchstaben-Tasten bis

Nachrichten-Taste

Mikrofonprofil-Taste

Auflegen-Taste

Stern-Taste / Raute-Taste

Steuer-Taste Rand / Mitte

Display-Tasten, z. B. OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Darstellung in der Bedienungsanleitung:

- ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Telefonie ► OK ► Auto-Rufannahm. ► Ändern (= ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
►	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
►	Mit der Steuer-Taste zum Symbol navigieren.
► OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
► Telefonie	Mit der Steuer-Taste den Eintrag Telefonie wählen.
► OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
► Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
► Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert / deaktiviert .



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Plattformen verfügbar.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Geräts auf.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb **nicht** in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Geben Sie Ihr Mobilteil nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Ihr Mobilteil verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummton oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Mobilteil siehe „Technische Daten“).

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ein Mobilteil,
- ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ein Akku,
- ein Gürtelclip,
- eine Bedienungsanleitung

Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

 Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.


Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Ladeschale anschließen

- Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **[1]**.
- Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **[2]**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- Entriegelungsknopf **[3]** drücken.
- Stecker abziehen **[4]**.

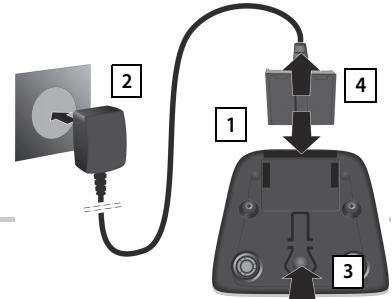



Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ► Schutzfolie abziehen!

Akku einlegen



Nur einen aufladbaren Akku verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

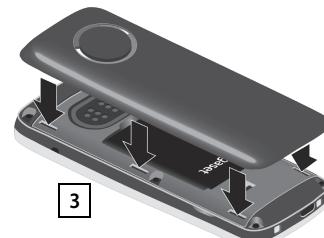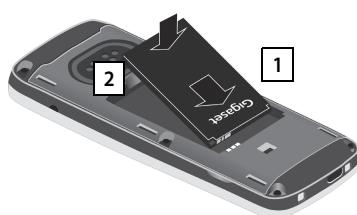

- Akku mit der Kontaktseite nach unten einsetzen **[1]**.
- Akku nach unten drücken, bis er einrastet **[2]**.
- Akkudeckel mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten **[3]**.

Akkudeckel wieder öffnen



- ▶ Gürtelclip (falls montiert) abnehmen.
- ▶ Mit dem Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel greifen und den Akkudeckel nach oben ziehen **[1]**.
- ▶ Zum Wechseln des Akkus mit dem Fingernagel in die Mulde im Gehäuse greifen und den Akku nach oben ziehen **[2]**.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Ladeschale oder über ein Standard-USB-Netzteil (→ S. 12) vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol im Display erlischt.



Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.




Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.

Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.

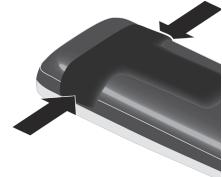

- Gürtelclip anbringen: ▶ Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ▶ Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ▶ Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ▶ Clip nach oben abnehmen.

Telefon in Betrieb nehmen

Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine andere, als die gewünschte Sprache, eingestellt ist..

- ▶ Mitte der Steuer-Taste drücken.
- ▶ Die Tasten **[9]** und **[5]** langsam nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. English) ist markiert (= ausgewählt).
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. Français ▶ rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- ▶ In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Auflegen-Taste lang drücken

Deutsch	<input type="radio"/>
English	<input checked="" type="radio"/>
Français	<input type="radio"/>

Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die Anmeldeprozedur ist basisabhängig.

Am Mobilteil

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ Anmeldung ▶ OK ▶ Mobilteil anmelden ▶ OK ▶ ... mit Basis auswählen (falls das Mobilteil bereits an einer oder mehreren Basen angemeldet ist) ▶ OK ▶ ... Anmelde-PIN eingeben (8-stellig) ▶ OK

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand.


Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- Display-Taste **Zeit** drücken

oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **Datum und Uhrzeit** ► **OK**

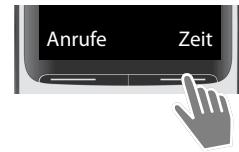

Die aktive Eingabeposition blinkt ► ... mit Eingabeposition ändern ► ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:

- ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben, z.B. 1 5 0 8 2 0 1 5 für den 15.08.2015.

Datum und Uhrzeit	
Datum:	
	15.08.2015
Zeit:	
	00:00
Zurück	Sichern

Uhrzeit eingeben:

- ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z.B. 0 7 1 5 für 07:15 Uhr.

Einstellung speichern:

- Display-Taste **Sichern** drücken. ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben

Zurück in den Ruhezustand:

- Auflegen-Taste lang drücken

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Mobilteil einstellen

Im Menü **Einstellungen** können Sie das Mobilteil an Ihre Wünschen anpassen, z. B. einen anderen Screensaver, ein anderes Farbschema für das Display oder andere Klingeltöne wählen.


- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► ... mit Untermenü z. B. **Display + Tastatur** auswählen ► **OK** ► ... bis zur gewünschten Funktion navigieren ► ... Einstellung vornehmen ► **Sichern**
- Zum Einstellen von Tönen und Signalen: ► **Töne und Signale** mit **OK** bestätigen ► ... bis zur gewünschten Funktion navigieren ► ... Einstellung vornehmen ► **Sichern**

Headset anschließen

- Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen 1.

Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der Produktseite unter
→ wiki.unify.com/wiki/OpenScape_DECT_Phone_S15.

Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke (→ S. 31).

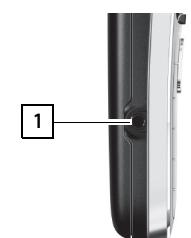


USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

- USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen 1.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

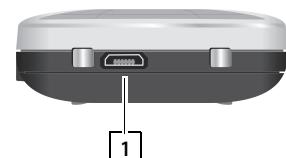

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ► an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ► im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ►  lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 

 Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Achtung: Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen

 kurz drücken

Hauptmenü öffnen

 oder 

Systemmenü öffnen



Gesprächslautstärke einstellen




In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

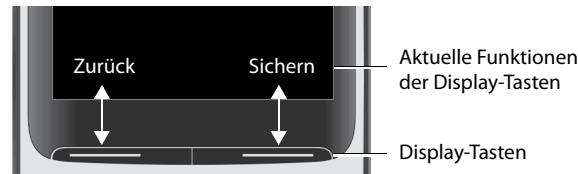

Symbole der Display-Tasten → S. 42.



Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Belegung ändern: → S. 34

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit	OK oder Mitte der Steuer-Taste 
Eine Menüebene zurück mit	Zurück
In den Ruhezustand wechseln mit	 lang drücken
Funktion ein-/ausschalten mit	Ändern eingeschaltet <input checked="" type="checkbox"/> / ausgeschaltet <input type="checkbox"/>
Option aktivieren/deaktivieren mit	Auswahl ausgewählt <input checked="" type="radio"/> / nicht ausgewählt <input type="radio"/>

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ► Steuer-Taste **mittig** drücken ► ... mit Steuer-Taste Untermenü auswählen ► **OK**

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Beispiel



Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ► ... mit Steuer-Taste Funktion auswählen ► **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

► Display-Taste **Zurück** drücken

oder


► Auflegen-Taste **kurz** drücken

Zurück in den Ruhezustand

► Auflegen-Taste **lang** drücken

Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Beispiel

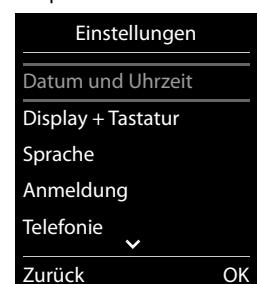

Text eingeben

Eingabeposition

- Mit Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- Mit Position der Schreibmarke versetzen.


Falscheingaben korrigieren

- Zeichen vor der Schreibmarke löschen: ► **kurz** drücken
- Worte vor der Schreibmarke löschen: ► **lang** drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen **2** und **9** und der Taste **0** sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ► Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ► Raute-Taste drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ► Stern-Taste drücken ► ... mit zum gewünschten Zeichen navigieren ► **Einfügen**

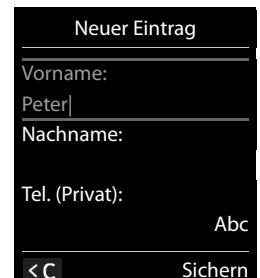

Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig vom Zeichensatz des Mobilteils,
→ Zeichensatztabellen S. 40.

Telefonieren

Anrufen

- ... mit  Nummer eingeben ► Abheben-Taste  kurz drücken

oder

- Abheben-Taste  lang drücken ► ... mit  Nummer eingeben

Die Verbindung wird über die für das Mobilteil eingestellte Sende-Verbindung (Leitung) gewählt.

Wählvorgang abbrechen: ► Auflegen-Taste  drücken

 Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

Aus dem Telefonbuch wählen

- ... mit  Telefonbuch öffnen ► ... mit  Eintrag auswählen ► Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern zu einem Telefonbucheintrag hinterlegt sind:

- ... mit  Einträge ansehen ► Nummer auswählen ► Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt

Bei aktiverter Großschrift:

- ... mit  Nummer auswählen ► Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

- Abheben-Taste  kurz drücken oder Display-Taste  drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ► ... mit  Eintrag auswählen ► Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

- **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ► ... ggf. mit  Nummern durchblättern ► ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- Abheben-Taste  kurz drücken oder Display-Taste  drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ► ... mit  Eintrag auswählen ► **Optionen** ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ►  Nr. ins Telefonbuch ► OK

Nummer ins Display übernehmen:

-  **Nummer verwenden** ► OK ► ... mit  C ggf. ändern oder ergänzen ... mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ►  **Eintrag löschen** ► OK

Alle Einträge löschen: ►  **Liste löschen** ► OK

Automatische Wahlwiederholung einstellen:

-  **Auto-Wahlwiederh.** ... die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören“ ist eingeschaltet.

Teilnehmer meldet sich: ► Abheben-Taste  drücken ... die Funktion wird beendet

Teilnehmer meldet sich nicht: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 20) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe (sofern in der Telefonanlage eingerichtet, Fachpersonal fragen).

- ► ... mit Anruflisten auswählen ► OK ► ... mit Liste auswählen ► OK ► ... mit Eintrag auswählen ► Abheben-Taste drücken

Beispiel

Alle Anrufe	
	Frank 14.02.15, 15:40
	089563795 13.02.15, 15:32
	Susan Black 11.02.15, 13:20

Ansehen Optionen

Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste geöffnet werden.

Einwahl in Nebenstellenanlagen (Delayed Extension Dialling)

Bei Einwahl in große Firmennetze (PBX-Systeme), ist nach Wahl der Einwahlnummer die Durchwahl zu einer Nebenstelle möglich.



Die Rufnummer ist im Telefonbuch wie folgt gespeichert: Einwahlnummer, 2 Sterne, Nebenstellenummer (z. B. 1234567**128).

- Telefonbuch öffnen ► ... mit Eintrag auswählen ► Abheben-Taste drücken ... das Telefon wählt die Nummer vor ** ... mögliche Optionen:
- Gespeicherte Nebenstelle wählen: ► **Nachwahl** ... das Telefon wählt die Nummer nach **
- Andere Nebenstelle wählen: ► ... mit Nebenstellenummer eingeben ... das Telefon wählt die eingegebene Nummer

Wählen	
1234567**128	

Nachwahl Optionen

Beim Wählen Wahlpause einfügen

- Raute-Taste lang drücken ... im Display erscheint ein P.

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste signalisiert.

Anruf annehmen:

- Abheben-Taste drücken
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ► Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- Gespräch am Headset annehmen



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Informationen über den Anrufer

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.



Die Nummer des Anrufers wird übertragen.

Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters Freisprechen ein-/ausschalten:

- Abheben-/Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- Abheben-/Freisprech-Taste  drücken, um in Freisprechen zu wechseln ► ...  erneut drücken und gedrückt halten ► ... Mobilteil in Ladeschale stellen ► ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

- Steuertaste  drücken ► ... mit  Lautstärke einstellen ► **Sichern**

 Die Einstellung wird während eines Gespräches automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ►  kurz drücken.


Mikrofonempfindlichkeit einstellen

Die Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit ist in vier Stufen möglich, um in lauten Umgebungen und bei Echo eine bessere Akustik zu erreichen.

- Taste ►  lang drücken ► mit  Mikrofonempfindlichkeit einstellen ► **Sichern**

 Eine Veränderung während eines Gespräches ohne Speicherung der Einstellung gilt nur für das aktuelle Gespräch.





Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste . Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.


Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter

in der Liste der entgangenen Anrufe

in der Liste der entgangenen Termine und entgangenen Jahrestage

Beispiel

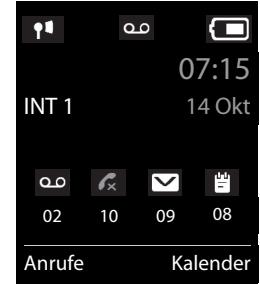

Beispiel

Nachrichten	
Entg. Anrufe:	(5)
Netz-AB:	(1)
Entg. Termine:	(4)
Zurück	OK

Nachrichten anzeigen:

► Nachrichten-Taste drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt.

Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.

Eintrag **nicht fett** markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.

► ... mit Liste auswählen ► OK ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet

Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt (→ S. 37).

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen (sofern in der Telefonanlage eingerichtet, Fachpersonal fragen).

Aktivieren/Deaktivieren der lokalen Anruflisten

► [] ► * □ # □ 2 □ 5 □ 4 □ 7 □ ► ... dann zum ...

aktivieren:	► [] 1 □ # □
deaktivieren:	► [] 0 □ # □

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
 Entgangene Anrufe,
 Angenomm. Anrufe,
 Abgehende Anrufe,
 Anruf auf dem Anrufbeantworter
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummertyp (Tel. (Privat), Tel. (Büro), Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Nummer des Anrufers.
- CNIP-Informationen
- Verbindung, über die der Anruf ein-/ausgegangen ist
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

Alle Anrufe	
	... 12345678901
	Smith, Frank
	02.18.11 03:40pm
Ansehen	Optionen

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: ► Anrufe ► ... mit [] Liste auswählen ► OK

Über Menü: ► [] ► ... mit [] Anruflisten auswählen ► OK ► ... mit [] Liste auswählen ► OK

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

► Nachrichten-Taste [] drücken ► [] Entg. Anrufe: ► OK

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

► [] ► ... mit [] Anruflisten auswählen ► OK ► ... mit [] Liste auswählen ► OK ► ... mit [] Eintrag auswählen ► Abheben-Taste [] drücken

Weitere Optionen

► [] ► ... mit [] Anruflisten auswählen ► OK ► ... mit [] Liste auswählen ► OK ... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ► ... mit [] Eintrag auswählen ► Ansehen

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

► ... mit [] Eintrag auswählen ► Optionen ► [] Nr. ins Telefonbuch

Eintrag löschen: ► ... mit [] Eintrag auswählen ► Optionen ► [] Eintrag löschen ► OK

Liste löschen: ► Optionen ► [] Liste löschen ► OK ► Ja

Weitere Optionen sind möglich.

Telefonbuch des Mobilteils

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil.

Telefonbuch öffnen

- Im Ruhezustand kurz drücken
- oder
- ► ... mit Telefonbuch auswählen ► OK

Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 500

Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen
E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen

Eintrag erstellen

- ► <Neuer Eintrag> ► OK ► ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln und Daten für den Eintrag eingeben:
- Namen / Nummern:
 - ... mit Vornamen und/oder Nachnamen, mindestens eine Nummer (Privat, Büro oder Mobil) und ggf. die E-Mail-Adresse eingeben
- Jahrestag:
 - ... mit Jahrestag ein-/ausschalten ► ... mit Datum und Zeit eingeben ► ... mit Art der Signalisierung auswählen (Nur optisch oder einen Klingelton)
- CLIP-Melodie (VIP):
 - ... mit Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine CLIP-Melodie (VIP) zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol ergänzt.
- CLIP-Bild:
 - ... mit Bild auswählen, das bei einem Anruf des Teilnehmers angezeigt werden soll (→ Media-Pool).
- Eintrag speichern: ► **Sichern**

Beispiel

Neuer Eintrag	
Vorname:	Robert
Nachname:	Wolfgang
Tel. (Privat):	Abc
C Sichern	

Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

- ► ... mit zum gesuchten Namen blättern
- oder
- ► ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ► ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern
- Telefonbuch schnell durchblättern: ► ► lang drücken

Eintrag anzeigen/ändern

- ► ... mit Eintrag auswählen ► **Ansehen** ► ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ► **Ändern**
- oder
- ► ... mit Eintrag auswählen ► **Optionen** ► **Eintrag ändern** ► **OK**

Einträge löschen

- Einen Eintrag löschen: ► ► ... mit Eintrag auswählen ► **Optionen** ► Eintrag löschen ► **OK**
- Alle Einträge löschen: ► ► **Optionen** ► Liste löschen ► **OK** ► **Ja**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

► Optionen ► Nachname zuerst / Vorname zuerst

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

► Optionen ► Speicherplatz ► OK

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste
- beim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

► Display-Taste drücken oder Optionen ► Nr. ins Telefonbuch ► OK ... mögliche Optionen:
Neuen Eintrag erstellen:

► <Neuer Eintrag> ► OK ► ... mit Nummertyp auswählen ► OK ► Eintrag vervollständigen ► Sichern

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

► ... mit Eintrag auswählen ► OK ► ... mit Nummertyp auswählen ► OK ... die Nummer wird eingegeben oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ► ... ggf. Abfrage mit Ja/Nein beantworten ► Sichern

Telefonbuch mit PC-Adressbuch synchronisieren (Gigaset QuickSync)



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Computer installiert.

Das Mobilteil ist über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Kostenloser Download unter → wiki.unify.com/wiki/OpenScape_DECT_Phone_SLS

VCard

vCard mit Bluetooth übertragen

Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.



Der Bluetooth-Modus ist aktiviert.

Das andere Mobilteil/Mobiltelefon verfügt über Bluetooth.

► ... ggf. mit Eintrag auswählen ► Optionen ► Eintrag senden / Liste senden ► vCard via Bluetooth ... die Liste Bekannte Geräte wird angezeigt ► ... mit Gerät auswählen ► OK

vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste **Bekannte Geräte** eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ► ... mit die PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben ► OK ... die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung.

Akustikprofile

Das Telefon hat 3 Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen: **Profil Laut**, **Profil Leise**, **Profil Persönlich**

- Im Ruhezustand wechseln Sie mit einem Kurzdruck der Taste zwischen den Profilen. Das Profil wird ohne Abfrage sofort umgeschaltet

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand	Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm	Ein	Wie Profil Persönlich	Aus
Klingelton	Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke	intern extern	5 5	Aus Aus
Mobilteil-Lautstärke	Hörer Freisprechen	5 5	3 3
Hinweistöne	Tastenklack Bestätigungston Akkuton	Ja Ja Ja	Nein Nein Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ► nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken ... in der Statuszeile erscheint



Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juli 2015						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
01	02	03	04	05	06	
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
Zurück			OK			

Termin im Kalender speichern

	Datum und Uhrzeit sind eingestellt.
► ► ... mit Organizer auswählen ► OK ► Kalender ► OK ► ... mit gewünschten Tag auswählen ► OK ... dann	
Ein-/ausschalten: ► Aktivierung: ... mit Ein oder Aus auswählen	
Datum eingeben: ► Datum ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ► ... mit neues Datum eingeben	
Zeit eingeben: ► Zeit ► ... mit Stunde und Minute des Termins eingeben	
Titel festlegen: ► Text ► ... mit eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)	
Signalisierung festlegen:	
► Signal ► ... mit Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren	
Daten für den Termin eingeben:	

- ▶ ... mit nacheinander **Datum**, **Zeit**, **Text** und **Signal** auswählen ▶ ... jeweils mit oder Wert einstellen ▶ **Sichern**
- Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ <Neuer Eintrag> ▶ **OK** ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken



Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Terms/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Termine:** ▶ **OK** ▶ ... mit ggf. in der Liste blättern oder
- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Entgangene Termine** ▶ **OK**

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

- Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

- ▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit **Tag** auswählen ▶ **OK** ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit **Termin** auswählen ... mögliche Optionen:

Terindetails anzeigen:

- ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**

- oder ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Termin aktivieren/deaktivieren:

- ▶ **Optionen** ▶ **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ **OK**

Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Termine des Tages löschen:

- ▶ **Optionen** ▶ **Alle Termine lösch.** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Wecker** auswählen ▶ **OK** ... dann

Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Weckzeit einstellen: ▶ **Zeit** ▶ ... mit Stunde und Minute eingeben

Tage festlegen: ▶ **Zeitraum** ▶ ... mit zwischen **Montag-Freitag** und **Täglich** wählen

- Lautstärke einstellen: ► Lautstärke ► ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
 Weckruf einstellen: ► Melodie ► ... mit Klingelmelodie für den Weckruf auswählen
 Weckdaten eingeben: ► ... mit nacheinander Zeit, Zeitraum, Lautstärke und Melodie auswählen ► ... jeweils mit oder Wert einstellen ► Sichern
 Einstellung speichern: ► Sichern

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ► Aus

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ► Snooze oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ► ... mit Töne und Signale auswählen ► Klingeltöne (Mobil.) ► OK ► Zeitsteuerung ► OK ► ... dann Ein-/ausschalten: ► mit Ein oder Aus auswählen
 Zeit eingeben: ► mit zwischen Nicht klingeln von und Nicht klingeln bis wechseln ► ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
 Speichern: ► Sichern

Beispiel

Zeitsteuerung
Für externe Anrufe:
Ein
Nicht klingeln von: 22:00
Nicht klingeln bis: 07:00
Zurück Sichern



Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ► Töne und Signale ► OK ► Klingeltöne (Mobil.) ► OK ► Stilles Laden ► Ändern (= Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

Media-Pool

Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ Gigaset QuickSync).

Medien-Typen:

Typ	Format
Sound Klingeltöne Monophon Polyphon importierte Sounds	intern intern intern WMA, MP3, WAV
Bild CLIP-Bild Screensaver	BMP, JPG, GIF 128 x 86 Pixel 128 x 160 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

CLIP-Bilder, Screensaver und Sounds verwalten

- ▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶ Media-Pool ▶ OK ... mögliche Optionen:
 - Screensaver ▶ Screensavers ▶ OK ▶ ... mit Bild auswählen ▶ Ansehen ... das markierte Bild wird angezeigt
 - CLIP-Bild ansehen: ▶ CLIP-Bilder ▶ OK ▶ ... mit Bild auswählen ▶ Ansehen ... das markierte Bild wird angezeigt
 - Sound abspielen: ▶ Sounds ▶ OK ▶ ... mit Sound auswählen ... der markierte Sound wird abgespielt
Lautstärke einstellen: ▶ Optionen ▶ Lautstärke ▶ OK ▶ ... mit Lautstärke auswählen ▶ Sichern
 - Bild/Sound umbenennen:
 - ▶ Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds auswählen ▶ OK ▶ ... mit Sound / Bild auswählen ▶ Optionen ▶ Name ändern ▶ ... mit C Namen löschen, mit neuen Namen eingeben ▶ Sichern ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert
 - Bild/Sound löschen: ▶ CLIP-Bilder / Sounds auswählen ▶ OK ▶ ... mit Sound / Bild auswählen ▶ Optionen ▶ Eintrag löschen ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht



Ist ein Bild/Sound nicht löscharbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

- ▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶ Media-Pool ▶ OK ▶ Speicherplatz ▶ OK
... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Austausch von Telefonbuch-Einträgen.



Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset



Das Headset verfügt über das **Headset** oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.

Der Verbindungsaufbau kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.

- Bis zu 5 Datengeräte (PCs, PDAs oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbuch-Einträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner.
- Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

- [] ► ... mit [] [] Bluetooth auswählen ► OK ► [] Aktivierung ► Ändern [] = aktiviert
Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ► ... mit [] Ortsvorwahl eingeben ► OK
Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktvierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol [] an.

Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.

 Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset.
Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

- [] ► ... mit [] [] Bluetooth auswählen ► OK ► [] Suche Headset / Suche Datengerät ► OK
... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:
Gerät anmelden: ► Optionen ► [] Gerät vertrauen ► OK ► ... mit [] PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ► OK ... das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen
Informationen zu einem Gerät anzeigen:
► ... ggf. mit [] Gerät auswählen ► Ansehen ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt
Suche wiederholen: ► Optionen ► Suche wiederholen ► OK
Suche abbrechen: ► Abbruch

Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen

- [] ► ... mit [] [] Bluetooth auswählen ► OK ► [] Bekannte Geräte ► OK ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts
- | | |
|---|----------------------|
|  | Bluetooth-Headset |
|  | Bluetooth-Datengerät |

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von [] angezeigt.

Einträge bearbeiten

- [] ► ... mit [] [] Bluetooth auswählen ► OK ► [] Bekannte Geräte ► OK ► ... mit [] Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:
Eintrag ansehen: ► Ansehen ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt ► Zurück mit OK
Bluetooth-Gerät abmelden:
► Optionen ► Eintrag löschen ► OK
Namen ändern: ► Optionen ► Name ändern ► OK ► ... mit [] Namen ändern ► Sichern

 Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem das Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

Ablehnen: ► Auflegen-Taste [] kurz drücken.

Annehmen: ► ... mit PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ► OK ► ... PIN-Bestätigung abwarten ... dann

Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: ► Ja

Gerät temporär verwenden: ► Nein ... die Bluetooth-Verbindung kann verwendet werden, solange sich das Gerät im Sendebereich befindet oder bis es ausgeschaltet wird

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

► ► ... mit Bluetooth auswählen ► OK ► Eigenes Gerät ► OK ... der Name und die Gerätedresse werden angezeigt ► Ändern ► ... mit Name ändern ► Sichern

Zusatzfunktionen über das PC Interface



Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Computer installiert.

Das Mobilteil ist über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Microsoft® Outlook® abgleichen
 - CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
 - Firmware aktualisieren,
 - Cloud-Synchronisation mit Google™
- Das Mobilteil über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden
Das Mobilteil über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden.



Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Daten übertragen



Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB-Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

► Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Firmware-Update durchführen



Sichern Sie eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC, da sie bei einem Update verloren gehen könnten.

- Telefon und PC über ein USB-Datenkabel verbinden ► **Gigaset QuickSync** starten ► Verbindung zum Mobilteil herstellen
- Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).



Prozedur nicht unterbrechen und USB-Datenkabel nicht entfernen.

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste und die Abheben-Taste blinken.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- ▶ Programm „Gigaset QuickSync“ am PC beenden ▶ USB Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen ▶ Akku wieder einsetzen
- ▶ Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen



Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, kontaktieren sie Ihr zuständiges Fachpersonal.

Mobilteil einstellen

Display und Tastatur

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Display + Tastatur ► OK ►
 Screensaver ► Ändern (= ein) ... dann
 - Ein-/ausschalten: ► Aktivierung: ... mit Ein oder Aus auswählen
 - Screensaver auswählen:
 - Auswahl ► ... mit Screensaver auswählen (Digitaluhr / Analoguhr / Infodienste / <Bilder> / Dia-Show)
 - Screensaver ansehen: ► Ansehen
 - Auswahl speichern: ► Sichern

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.



Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** zur Auswahl angeboten.

Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste kurz drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Display + Tastatur ► OK ►
 Großschrift ► Ändern (= ein)

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Display + Tastatur ► OK ►
 Farbschema ► OK ► ... mit gewünschtes Farbschema auswählen ►
Auswahl (= ausgewählt)

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Display + Tastatur ► OK ► Display-Beleucht. ► OK ... dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- In Ladeschale: ... mit Ein oder Aus auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:

- Außerh. Ladeschale ► ... mit Ein oder Aus auswählen

Auswahl speichern: ► Sichern



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Tastatur-Beleuchtung ein-/ausschalten

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Display + Tastatur ► OK ► Tasten-Beleucht. ► Ändern ... mit Helligkeit in 5 Stufen einstellen.

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Display + Tastatur ► OK ► Auto-Tastensp. ► Ändern (= ein)

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶ ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Telefonie ► OK ► Auto-Rufannahm. ► Ändern (= ein)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Abheben-Taste beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

Während eines Gesprächs

- ▶ Gesprächslautst. ► ... mit Lautstärke auswählen ► Sichern ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

Im Ruhezustand

- ▶ ► Töne und Signale ► OK ► Gesprächslautst. ► OK ... dann

Für den Hörer: ► Hörer: ... mit Lautstärke einstellen

Für den Lautsprecher: ► Freisprechen ► ... mit Lautstärke einstellen

Einstellung speichern: ► Sichern




Änderungen werden nur im Profil Persönlich dauerhaft gespeichert.

Mikrofonempfindlichkeit einstellen

Die Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit ist in vier Stufen möglich, um in lauten Umgebungen und bei Echo eine bessere Akustik zu erreichen.

- Taste lang drücken ► mit Mikrofonempfindlichkeit einstellen ► Sichern

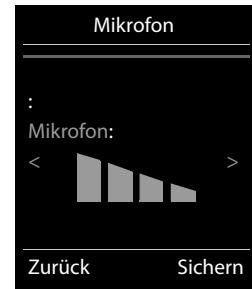

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

- Töne und Signale ► OK ► Klingeltöne (Mobilt.) ► OK ► Lautstärke ► OK ► ... mit Für interne Anrufe und Termine oder Für externe Anrufe auswählen ► ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ► Sichern



Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe an jede verfügbare Empfangs-Verbindung des Telefons (**Festnetz-Wahl, IP1, Gigaset.net**) oder für **Alle Anrufe** den gleichen Klingelton einstellen.

- Töne und Signale ► OK ► Klingeltöne (Mobilt.) ► OK ► Melodien ► OK ► ... mit Verbindung auswählen ► ... mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ► Sichern

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- Mit der Taste das Profil Leise einstellen ... in der Statuszeile erscheint

Klingelton auf Dauer einschalten

- Mit der Taste das Profil Laut oder Profil Persönlich einstellen

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- Stern-Taste lang drücken ► Beep innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ► Stern-Taste lang drücken

Vibrations-Alarm ein-/ausschalten

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

- ... mit Töne und Signale ► OK ► Vibration ► Ändern = ein)

Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- Töne und Signale ► OK ► Hinweistöne ► OK ... dann

Ton bei Tastendruck: ► Tastenklick: ... mit Ein oder Aus auswählen

Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:

- ▶  **Bestätigungen** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

- ▶  **Akkuton** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

- ▶  **Außer Reichweite**: ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten: Die Tasten **[2]** bis **[9]** können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.

Display-Tasten: Die linke und rechte Display-Taste sind mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)



Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- Ziffern-Taste **lang** drücken
oder
- Ziffern-Taste **kurz** drücken ► Display-Taste **Kurzwahl** drücken
Das Telefonbuch wird geöffnet.
- ... mit Eintrag auswählen ► **OK** ► ... ggf. mit Nummer auswählen ► **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen

- Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt
oder
- Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ► ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

- Ziffern-Taste **kurz** drücken ► **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:
Belegung ändern: ► ... mit Eintrag auswählen ► **OK** ► ... ggf. Nummer auswählen ► **OK**
Belegung löschen: ► **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen, Belegung ändern

- Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ► ... mit Funktion auswählen ► **OK** ... mögliche Optionen:

Anruflisten

Anrufliste anzeigen

INT

Internes Menü öffnen

Kurzwahl

Nummer aus Telefonbuch auf die Display-Taste legen

Wecker

Wecker einstellen und ein-/ausschalten

Kalender

Kalender aufrufen

Bluetooth

Bluetooth-Menü öffnen

Wahlwiederholung

Wahlwiederholungsliste anzeigen

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ► Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Mobilteil-PIN ändern

Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt (Lieferzustand: **0000**). Bei jedem Einschalten wird die PIN abgefragt, sobald sie geändert wurde und nicht dem Lieferzustand 0000 entspricht.

4-stellige PIN des Mobilteils ändern (Lieferzustand: **0000**):

- ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► System ► OK ► Mobilteil-PIN ► OK ► ... mit die aktuelle Mobilteil-PIN eingeben ► OK ► ... mit neue Mobilteil-PIN eingeben ► OK

Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

- ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Telefonie ► OK ► Vorwahlnummern ► OK ► (Vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Nummer ändern:

- ... mit Eingabefeld auswählen/wechseln ► ... mit Eingabeposition ändern ► ... ggf. Ziffer löschen ► ... mit Ziffer eingeben ► Sichern

Beispiel

Vorwahlnummern
Landesvorwahl: 00 - 49
Ortsvorwahl: 0 - [8] []
C Sichern

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► System ► OK ► Mobilteil-Reset ► OK ► Ja ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

Mobilteil erweitern

Mobilteil an mehreren Basen anmelden

Das Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die aktive Basis ist die Basis, an der das Mobilteil zuletzt angemeldet wurde. Die anderen Basen bleiben in der Liste der verfügbaren Basen gespeichert.

► ► ... mit Einstellungen auswählen ► OK ► Anmeldung ► OK ► Basisauswahl ► OK ... mögliche Optionen:

Aktive Basis ändern: ► ... mit Basis oder Beste Basis auswählen ► Auswahl (= ausgewählt)

Beste Basis: Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Name einer Basis ändern:

► ... mit Basis auswählen ► Auswahl (= ausgewählt) ► Name ► Namen ändern ► Sichern

Netz-Anrufbeantworter

Netz-Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Jedes Mobilteil kann die Netz-Anrufbeantworter verwalten, die zu einer seiner Empfangs-Verbindungen gehören.

- ► ... mit Anrufbeantworter auswählen ► OK ► Netz-Anrufbeantw. ► OK ► ...
ggf. mit Verbindung auswählen ► OK ... dann

Für Festnetz-/Verbindung

- ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ► Sichern

Nachrichten anhören

- Taste lang drücken



Taste 1 ist mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt. Wenn nicht, der Anweisung zur Eingabe folgen.

Ansage laut hören: ► Freisprech-Taste drücken

Nummer für Netz-Anrufbeantworter eintragen

Wenn für den Netz-Anrufbeantworter noch keine Nummer gespeichert ist:

- ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben ► Sichern ► Auflegen-Taste lang drücken (Ruhezustand)

Fragen und Antworten

Schritte zur Fehlerbehebung

Das Display zeigt nichts an.

- Mobilteil ist nicht eingeschaltet. ►  lang drücken
- Der Akku ist leer. ► Akku laden bzw. austauschen (→ S. 10)

Im Display blinkt „Keine Basis“.

- Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis. ► Abstand Mobilteil/Basis verringern

Ihre Einstellungen werden nicht übernommen.

- Es ist das falsche Profil eingestellt. ► **Profil Persönlich** einstellen ... dann Änderungen an den Geräte-einstellungen vornehmen.

Das Mobilteil klingelt nicht.

- Klingelton ist ausgeschaltet. ► Klingelton einschalten (→ S. 32)

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

- Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“. ► Mikrofon wieder einschalten (→ S. 17)

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

- Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft. ► Vorgang wiederholen. Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt. ► Datum/Uhrzeit einstellen.

Anmelde- oder Verbindungsprobleme mit einem Bluetooth Headset.

- Reset am Bluetooth Headset durchführen (siehe Bedienungsanleitung des Headsets).
- Anmeldedaten im Mobilteil löschen, indem Sie das Gerät abmelden.
- Anmeldeprozedur wiederholen.

Anrufbeantworter (→ S. 37):

In der Anrufliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

- Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Herstellerhinweise

Zulassung



Die Konformität des Gerätes zur EU-Richtlinie wird durch das CE-Kennzeichen bestätigt. Die CE-Konformitätserklärung und ggf. andere vorhandene Konformitätserklärungen sowie weitere Informationen zu Richtlinien, die die Verwendung von Substanzen in Produkten einschränken oder die Deklaration von Substanzen in Produkten betreffen, finden Sie im Unify-Experten-WIKI unter <http://wiki.unify.com> im Kapitel "Declarations of Conformity".

Umwelt

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit



Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
2. **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
3. Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
4. Alle Teile trocken tupfen.
5. Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
6. **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
 Spannung: 3,7 V
 Kapazität: 750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Mobilteils ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig.
 (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)*	250
Gesprächszeit (Stunden)	12
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	2,5

* Ohne Display-Beleuchtung im Ruhestand (Display-Beleuchtung einstellen → S. 31)



Die Betriebszeiten des Telefons verlängern sich mit einem leistungsfähigeren Akku.

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulselistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)

Bluetooth

Funkfrequenzbereich	2402-2480 MHz
Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

Zeichensatztabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1]	1									
[2]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5]	j	k	l	5						
[6]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7]	p	q	r	7	ß					
[8]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9]	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å	
[0]	.	,		?	!	↔	0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Mitteleuropa

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 ☺]	1	ſ	¤							
[2 ☻]	a	b	c	2	ä	ää	á	â	ć	ç
[3 ☼]	d	e	f	3	đ	ë	ë	é	ě	ě
[4 ☽]	g	h	i	4	í	î				
[5 ☾]	j	k	l	5	ł					
[6 ☽]	m	n	o	6	ń	ó	ö	ő	ô	ô
[7 ☽]	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
[8 ☽]	t	u	v	8	ť	ű	ü	ú	ű	
[9 ☽]	w	x	y	z	9	ý	ž	ž	ž	
[0 ☽]	„	“	-	.	0					

1) Leerzeichen

Kyrillisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 ☺]	1									
[2 ☻]	а	б	в	г	2	а	б	с		
[3 ☼]	д	е	ё	ж	з	з	д	е	ф	
[4 ☽]	и	й	к	л	4	г	х	и		
[5 ☽]	м	н	о	5	ј	к	л			
[6 ☽]	п	р	с	6	т	м	н	о		
[7 ☽]	т	у	ф	х	7	р	q	г	с	
[8 ☽]	ц	ч	ш	щ	8	т	у	в		
[9 ☽]	ы	ь	э	ю	я	9	w	х	у	z
[0 ☽]	„	“	-	,	?	!	◀	0		

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Griechisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
[1 ☺]	1											
[2 ☻]	α	β	ά	2	α	β	с					
[3 ☼]	δ	ε	φ	έ	3	δ	ε	ф				
[4 ☽]	γ	η	ι	ή	í	í	ī	4	г	х	и	
[5 ☽]	κ	λ	5	ј	к	л						
[6 ☽]	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	м	н	о		
[7 ☽]	π	ρ	ς	σ	ψ	7	р	q	г	с		
[8 ☽]	θ	τ	8	т	у	в						
[9 ☽]	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ü	ū	9	w	х	у	z
[0 ☽]	„	“	-	,	?	!	◀	0				

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Türkisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 ☺]	1									
[2 ☻]	ا	ب	ج	2	ä	ää	ا	â	â	â
[3 ☼]	د	ه	ه	3	ë	é	ء	ê		
[4 ☽]	گ	چ	ى	4	ى	í	ى	ì	î	
[5 ☽]	ج	ك	ل	5						
[6 ☽]	م	ن	و	6	ñ	ó	ò	ô	ô	
[7 ☽]	پ	ر	س	ش	7	q	ß			
[8 ☽]	ت	ع	ف	غ	8	ú	ù	û		
[9 ☽]	ي	ز	9	و	خ	ý	æ	ø	å	
[0 ☽]	„	“	-	,	?	!	◀	0		

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Arabisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
[1 ☺]	1										
[2 ☻]	ا	ب	ج	2	ث	ح	خ				
[3 ☼]	د	ه	ه	3	ا	ب	ة	ت	ا	ا	ا
[4 ☽]	گ	چ	ى	4	ط	ظ	غ				
[5 ☽]	ج	ك	ل	5	ش	ش	ض				
[6 ☽]	م	ن	و	6	ذ	د	ز				
[7 ☽]	پ	ر	س	7	ق	ى	ئ				
[8 ☽]	ت	ع	ف	8	ú	ù	û				
[9 ☽]	ي	ز	9	و	خ	ý	æ	ø	å		
[0 ☽]	„	“	-	,	؟	!	◀	0			

1) Leerzeichen

2) Zeilenschaltung

Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

Symbole der Statusleiste

	Empfangsstärke 1 % -100 %
	weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus rot: keine Verbindung zur Basis
	weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Profil Leise aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus (weiß): über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen blinkt: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %

Symbole der Display-Tasten

	Wahlwiederholung
	Text löschen
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	Zurück, abbrechen

Display-Symbole beim Signalisieren von ...

	Verbindungsauftbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsauftbau möglich/ Verbindung abgebrochen
	Anruf
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Erinnerungsruf Termin
	Weckruf

Weitere Display-Symbole

- | | |
|---|--|
|  | Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit |
|  | Aktion ausgeführt (grün) |
|  | Aktion fehlgeschlagen (rot) |
|  | Information |
|  | (Sicherheits-) Abfrage |
|  | Bitte warten |

Menü-Übersicht



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Hauptmenü öffnen: ► im Ruhezustand des Mobilteils [] drücken

Töne und Signale

Gesprächslautst.	→ S. 31
Hinweistöne	→ S. 32
Vibration	→ S. 32
Klingeltöne (Mobil)	→ S. 32
Lautstärke	→ S. 32
Melodien	→ S. 32
Zeitsteuerung	→ S. 25
Laden ohne Klingeln	→ S. 25

Bluetooth

Aktivierung	→ S. 27
Suche Headset	→ S. 27
Suche Datengerät	→ S. 27
Bekannte Geräte	→ S. 27
Eigenes Gerät	→ S. 28

Extras

Media-Pool	→ S. 26
Screensavers	
CLIP-Bilder	
Sounds	
Speicherplatz	

Anruflisten

Alle Anrufe	→ S. 20
Abgehende Anrufe	
Angenomm. Anrufe	
Entgangene Anrufe	

Wecker

→ S. 24

Anrufbeantworter

Nachricht. anhören	→ S. 37
Netz-AB	→ S. 37

Organizer

Kalender	→ S. 23
Entgangene Termine	→ S. 24

Telefonbuch

→ S. 21

 Einstellungen	
Datum und Uhrzeit	→ S. 12
Display + Tastatur	→ S. 30
Screensaver	→ S. 30
Großschrift	→ S. 30
Farbschema	→ S. 31
Display-Beleucht.	→ S. 31
Tastatur-Beleucht.	→ S. 31
Auto-Tastensp.	→ S. 31
Sprache	→ S. 11
Anmeldung	→ S. 36
Mobilteil anmelden	→ S. 36
Basisauswahl	-
Telefonie	→ S. 31
Auto-Rufannahm.	→ S. 35
Vorwahlnummern	-
System	→ S. 35
Mobilteil-Reset	→ S. 35
Mobilteil-PIN	-
Basis einstellen	-

System-Funktionen

Die System-Funktionen können Sie entweder über das Menü oder durch direktes Eingeben der Kennzahlen aufrufen.

Über Menü aufrufen

Bedienung des Service-Menüs

Das Service-Menü kann sowohl mithilfe der Steuer-Taste als auch über Display-Tasten bedient werden.

Steuer-Taste	Funktion	Alternative Bedienung
<input type="checkbox"/>	Service-Menü aufrufen bzw. eine Ebene höher	linke Display-Taste
<input type="checkbox"/>	eine Ebene tiefer während des Gesprächs: Gesprächslautstärken einstellen und lokales Telefonbuch aufrufen	rechte Display-Taste
<input type="checkbox"/>	rückwärts blättern	-
<input type="checkbox"/>	vorwärts blättern	-
<input type="checkbox"/>	Auswahl bestätigen	-

Nachfolgend dargestellt ist die Bedienung über die Steuer-Taste.



Über Kennzahl aufrufen



Abheben-Taste lange drücken.

Entweder:



Kennzahl eingeben laut Tabelle → Seite 48.

Oder:



Kennzahl eingeben laut Tabelle → Seite 48.

Weiter:



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Funktionen und Kennzahlen

Hinweis:

Die nachfolgenden Kennzahlen sind Standard in einer HiPath 3000 / OpenScape Business. Sie könnten aber auch in Ihrem System geändert sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Funktionen	Kennzahlen
Automatisches Anklopfen ein	* ▲ 490
Automatisches Anklopfen aus	# ↵ 490
Anklopfen ohne Ton	* ▲ 87
Anklopfen mit Ton	# ↵ 87
Anklopfen annehmen	* ▲ 55
Anruferliste	
- aufrufen	# ↵ 82
- Rufnummer speichern	* ▲ 82
Antwort-Text ein	* ▲ 69
Antwort-Text aus	# ↵ 69
Anrufschutz ein	* ▲ 97
Anrufschutz aus	# ↵ 97
Anrufverteilung:	
- anmelden	* ▲ 401
- abmelden	# ↵ 401
- nachbearbeiten ein	* ▲ 403
- nachbearbeiten aus	# ↵ 403
- verfügbar	* ▲ 402
- nicht verfügbar	# ↵ 402
- Nacht-Ziel ein	* ▲ 404
- Nacht-Ziel aus	# ↵ 404
- Zahl der Anrufe	* ▲ 405
Aufschalten (nur berechtigtes Telefon)	* ▲ 62
Anrufumleitung für MULAP ein	* ▲ 501
Anrufumleitung für MULAP aus	# ↵ 501
Direktansprechen	* ▲ 80
Fangen	* ▲ 84
Flex Call	* ▲ 508
Infos	
- senden	* ▲ 68
- gesendete Infos	# ↵ 68
Konferenz:	
- ein	* ▲ 3
- aus	# ↵ 3
Kostenanzeige	* ▲ 65
Kurzrufnummer wählen	* ▲ 7
Kurzwahl ändern	* ▲ 92
Makeln	* ▲ 2
MFV-Wahl	* ▲ 53
Nachtschaltung ein	* ▲ 44
Nachtschaltung aus	# ↵ 44

Funktionen	Kennzahlen
Parken:	
- Gespräch parken	* ▲ 56
- zurück aus Parken	# ↵ 56
Projektkennzahl	* ▲ 60
Rückruf	* ▲ 58
Rückruf-Aufträge	# ↵ 58
Rufnummer unterdrücken	* ▲ 86
Rufnummer zuweisen (MSN)	* ▲ 41
Rufnummer weitergeben	# ↵ 86
Rufzuschaltung ein	* ▲ 81
Rufzuschaltung aus	# ↵ 81
Sammelanschluss/Gruppenruf ein	* ▲ 85
Sammelanschluss/Gruppenruf aus	# ↵ 85
Schalter ein	* ▲ 90
Schalter aus	# ↵ 90
Schlosscode ändern	* ▲ 93
Sprachauswahl	* ▲ 48
Telefon abschließen	* ▲ 66
Telefon aufschließen	# ↵ 66
Telefonbuch (System, LDAP)	* ▲ 54
Telefondatendienst	* ▲ 42
Termin ein	* ▲ 46
Termin aus	# ↵ 46
Türfreigabe ein	* ▲ 89
Türfreigabe aus	# ↵ 89
Türöffner	* ▲ 61
Übernahme Gruppe	* ▲ 57
Übernahme gezielt	* ▲ 59
Umleitung ein	* ▲ 1
Umleitung aus	# ↵ 1
Umleitung Amt ein	* ▲ 64
Umleitung Amt aus	# ↵ 64
Umleitung nach Zeit aus	# ↵ 495
Umleitung nach Zeit ein	* ▲ 495
Zurück zum Wartenden	* ▲ 0

→ **Hinweis für Servicepersonal:**

Falls die lokale Anrufliste des Mobilteils eingeschaltet ist (siehe Seite 20), muss die Steuerung der Anrufliste durch OpenScape Business deaktiviert sein (OpenScape Business Menüpunkt „Anruferliste anzeigen“).

Dadurch werden Doppelteinträge in der Anrufliste vermieden. Bei Teamkonfiguration (MULAP, siehe Seite 73) wird generell empfohlen, die lokale Anrufliste des Telefons auszuschalten. Bei Konfiguration als Einzelgerät wird empfohlen, die lokale Anrufliste einzuschalten.

Mit mehreren Teilnehmern telefonieren

Rückfrage

Sie unterbrechen Ihr Gespräch, um mit einem Teilnehmer (auch Externteilnehmer) ein Rückfragegespräch zu halten und setzen anschließend das erste Gespräch fort.

Sie führen ein Gespräch.

Rückfrage aktivieren und durchführen

 oder **Rückfr.**



Rückfrage aktivieren. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.

Rufnummer für das Rückfragegespräch eingeben.



Die Nummer wird gewählt. Der Teilnehmer meldet sich. Das Rückfragegespräch beginnt.



Der zweite Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht

Display-Taste drücken, um die Rückfrage abzubrechen. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Sie können während der Rückfrage

- einen Rückruf vormerken → Seite 79,
- Anklopfen → Seite 51 oder
- Aufschalten → Seite 54.

Beenden des Rückfragegesprächs und zum wartenden Gespräch zurückkehren

Entweder:

Oder:

Menü



Beenden und zurück?



System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden. Der zweite Gesprächspartner bekommt das Besetzt-Zeichen und legt auf, ein Mobilteil legt selbstständig auf.

Sie können aber auch

- mit den Gesprächspartnern abwechselnd sprechen → Seite 56,
- eine Konferenz aufbauen → Seite 57 oder
- den wartenden Gesprächspartner an den zweiten Gesprächspartner übergeben → Seite 55.

Anklopfen

Sie möchten einen Teilnehmer Ihres Kommunikationssystems, dessen Anschluss besetzt ist, dringend sprechen. Um ihn auf Ihren Gesprächswunsch aufmerksam zu machen, können Sie einen Anklopton in das laufende Gespräch einblenden. Der Teilnehmer meldet sich entweder sofort, oder Sie werden automatisch nach Beenden des Gesprächs mit ihm verbunden.

Diese Funktion ist nur möglich, wenn sie vom Servicetechniker eingerichtet wurde.

Der Teilnehmer ist besetzt. Sie möchten anklopfen.



Warten, bis am Display „Sie klopfen an“ erscheint (Freiton).



Bei Ihnen wird angeklopf (Zweitanruf)

Wenn Sie ein Telefongespräch führen, bleiben Sie für einen Anrufer erreichbar. Der Anklopton informiert Sie während Ihres Gesprächs über den zweiten Anruf. Diesen Anruf können Sie während Ihres Gesprächs entgegennehmen.

Sie führen ein Gespräch und hören einen Anklopton.

Wollen Sie das zweite Gespräch annehmen, so können Sie entweder das erste Gespräch halten (der erste Gesprächspartner wartet) oder vorher beenden.

Erstes Gespräch halten, zweites Gespräch annehmen

Annehm.

Zweites Gespräch annehmen.

Sie sprechen mit dem zweiten Gesprächspartner. Der erste Gesprächspartner wartet, sein Gespräch wird gehalten. Sie können jetzt:

- mit den beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen → Seite 56 oder
- eine Konferenz aufbauen → Seite 57.

Zweites Gespräch beenden

Entweder:

Menü



Beenden und zurück?

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:



Auflegen-Taste drücken. Am Display erscheint „Wiederanruf“. Ihr Telefon läutet.



Abheben-Taste drücken, Sie sprechen wieder mit dem ersten Gesprächspartner.

Erstes Gespräch beenden.

Makeln




Display-Taste drücken, um zum ersten Gesprächspartner zu wechseln.



Auflegen-Taste drücken, das erste Gespräch ist beendet. Ihr Telefon läutet.



Abheben-Taste drücken und zweites Gespräch entgegennehmen.

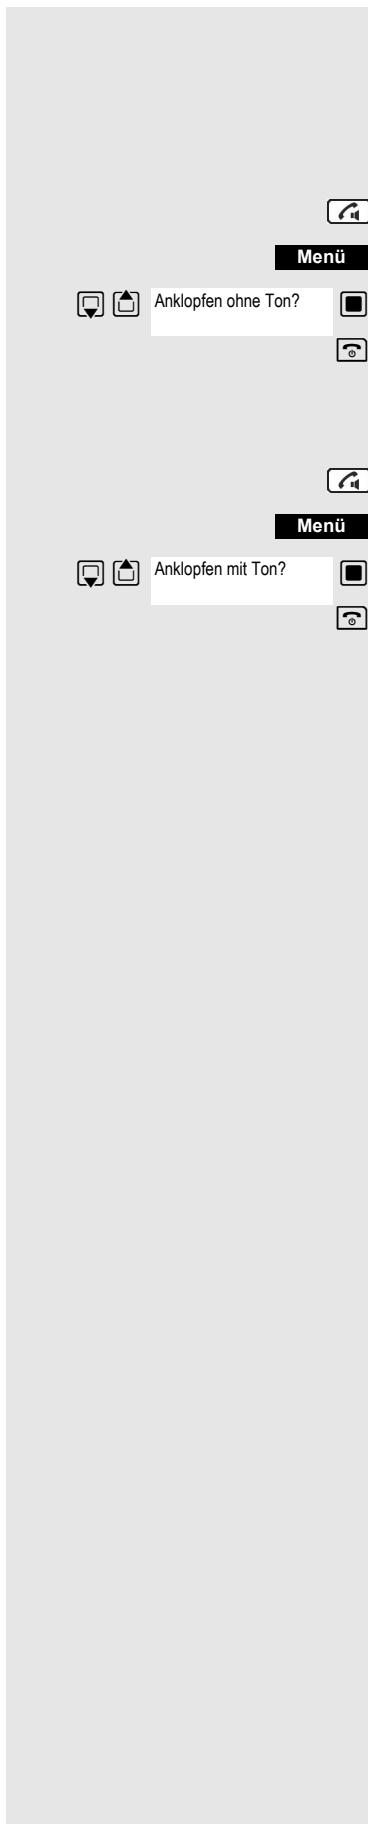

Anklopfton aus/ein

Sie können den Anklopfton bei externen Anrufen unterdrücken.

Anklopfton ausschalten

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anklopfton einschalten

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.


Automatisches Anklopfen verhindern/erlauben

Sie können verhindern/erlauben, dass während eines Gesprächs ein Zweitanruf durch automatisches Anklopfen signalisiert wird.


Hinweis:

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn für Sie im System „Anklopforschutz ein“ aktiviert ist (zuständiges Fachpersonal fragen).

Anklopfton verhindern




Abheben-Taste lange drücken.



System-Menü aufrufen.




Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anklopfton erlauben



Abheben-Taste lange drücken.



System-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Aufschalten

Sie möchten einen internen Teilnehmer, dessen Anschluss besetzt ist, dringend sprechen. Mit der Funktion „Aufschalten“ haben Sie die Möglichkeit, sich in das laufende Gespräch einzuschalten und eine Nachricht durchzugeben.

Diese Funktion ist nur durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar und wenn sie der Servicetechniker für Sie eingerichtet hat.

Der Teilnehmer ist besetzt.

Funktion aufrufen.

Die Aufschalteverbindung ist hergestellt. Der Name oder die Rufnummer des Teilnehmers, auf den Sie sich aufgeschaltet haben, wird angezeigt.

Das Aufschalten wird beendet, wenn Sie den Hörer auflegen.

Hinweis:

Während Sie sich aufschalten

- hören alle Teilnehmer einen Aufschalteton und alles Gesprochene,
- erhalten alle Teilnehmer die Displayanzeige „Aufschalten:....:“ .

Halten

Sie können ein Gespräch vorübergehend unterbrechen, wenn Sie z.B. mit weiteren Personen im Raum sprechen wollen. Die Gesprächsverbindung ist „gehalten“ .

Sie führen ein Gespräch.

R-Taste oder Display-Taste drücken. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der Teilnehmer wartet.

Gespräch mit dem wartenden Teilnehmer wieder aufnehmen

Entweder:

Menü

  zurück zum Wartenden?

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie sind wieder mit dem Gesprächspartner verbunden.

Oder:



R-Taste drücken.

Gespräch weitergeben (Umlegen)

Vom Umlegen spricht man, wenn Sie ein Gespräch, das Sie an Ihrem Telefon führen, einem anderen Teilnehmer übergeben möchten.

Umlegen (ohne Ankündigung der Gesprächsübergabe)

Sie führen ein Gespräch, das Sie an einen anderen Teilnehmer weitergeben wollen.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Taste drücken.

Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.

Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den Sie das Gespräch übergeben wollen.

Die Nummer wird gewählt.

Entweder:

Auflegen-Taste drücken. Beim Zielteilnehmer läutet das Telefon. Er übernimmt das Gespräch mit dem Abheben des Hörers.

Oder:

System-Menü aufrufen.


Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken. Beim Zielteilnehmer läutet das Telefon. Er übernimmt das Gespräch mit dem Abheben des Hörers.

Sie erhalten einen Wiederanruf:

- sofort bei Fehlbedienung,
 - 45 Sekunden nach dem Umlegen, wenn sich der gewünschte Gesprächsteilnehmer nicht meldet.

Werden Wiederanrufe von Ihnen nicht entgegengenommen, so wird ein anderer vom Servicetechniker festlegbares Telefon (Abwurfstelle) gerufen.

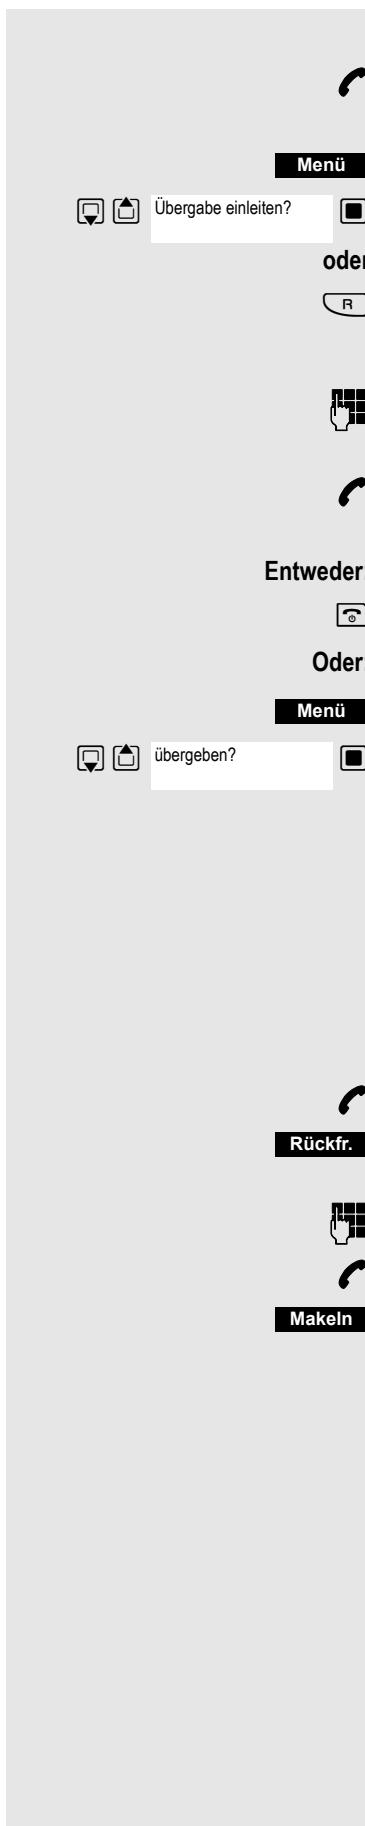

Konferenz durchführen

Sie können bis zu 5 interne oder externe Gesprächspartner in einer Telefonkonferenz miteinander verbinden. Sie können bis zu 4 externe Teilnehmer in die Konferenz einberufen.

Während des Konferenzgespräches hören Sie alle 30 Sekunden als Hinweis einen Aufmerksamkeitsston (abschaltbar, Servicetechniker fragen).

Konferenz aufbauen

Sie beschließen, während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer eine Konferenz aufzubauen.

Sie führen ein Gespräch und wollen eine Konferenz einleiten.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Rufnummer des neuen Teilnehmers eingeben.

Der Teilnehmer ist frei und meldet sich. Sie kündigen die Konferenz an.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie und Ihre beiden Gesprächspartner sind zu einer Konferenz verbunden.

Zu einer Konferenz zusammenschließen

Eine Konferenzschaltung besteht z.Zt. noch nicht. Sie sind aber schon mit zwei Teilnehmern verbunden und sprechen abwechselnd mit ihnen (Makeln). Nun wollen Sie alle Gesprächsteilnehmer zu einer Konferenz zusammenschließen.

Sie sprechen mit einem Teilnehmer.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie und Ihre beiden Gesprächspartner sind zu einer Konferenz verbunden.

Konferenz erweitern

Sie können eine bestehende Konferenz auf bis zu 5 Teilnehmer erweitern.

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Konferenz wird „gehalten“, die Teilnehmer warten.

Rufnummer des neuen Teilnehmers eingeben.

Der Teilnehmer ist frei und meldet sich. Sie kündigen die Konferenz an.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der neue Teilnehmer ist in die Konferenz eingebunden.



Konferenz auflösen

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Konferenz ist beendet.

Konferenz verlassen

Auflegen-Taste drücken. Sie verlassen die Konferenz.

Verlässt ein Teilnehmer die Konferenz, sind die beiden anderen Teilnehmer weiterhin verbunden. Verlässt der Einberufer die Konferenz, werden alle Verbindungen getrennt.

Teilnehmer der Konferenz anzeigen

Als Einberufer der Konferenz können Sie sich die Teilnehmer anzeigen lassen.

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

Teilnehmerliste anzeigen

Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.

Weitere Teilnehmer anzeigen.

Teilnehmerliste schließen

Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Teilnehmerliste wird geschlossen.

Teilnehmer von der Konferenz trennen

Als Konferenzeinberufer können Sie Teilnehmer von der Konferenz trennen.

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.


System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.

Den gewünschten Teilnehmer anzeigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der betreffende Teilnehmer wird von der Konferenz getrennt.

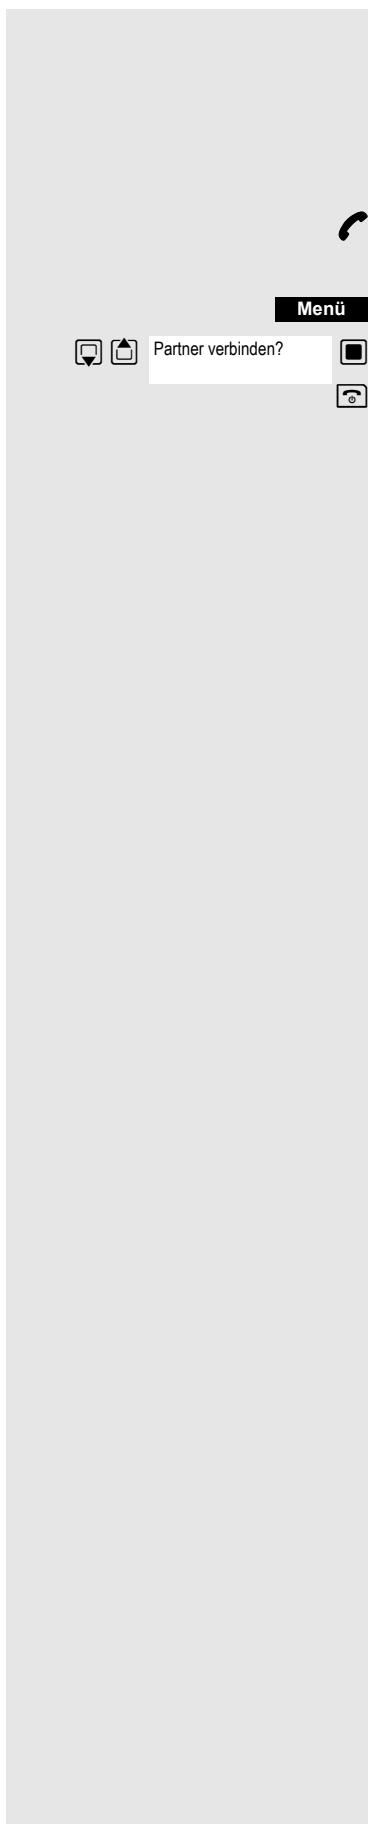

Partner verbinden

Als Konferenzeinberufer können Sie die Konferenz verlassen und dabei die anderen Teilnehmer miteinander verbinden. Waren Sie zuvor mit mehr als zwei Teilnehmern verbunden, verbleiben die anderen Teilnehmer in einer Konferenz. Andernfalls führen die verbleibenden zwei Teilnehmer ein Einzelgespräch.

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.

Auflegen-Taste drücken. Sie verlassen die Konferenz, die anderen Teilnehmer sind miteinander verbunden.

Zweitanruf nutzen

Der Zweitanruf ist ein kommendes Gespräch, das während eines gerade geführten Gespräches an Ihrem Telefon signalisiert wird und von Ihnen abgefragt werden kann (z.B. → Seite 51).

Ein Zweitanruf kann in folgenden Gesprächszuständen angenommen werden:

- Sie führen ein Einzelgespräch,
- Sie führen ein Rückfragegespräch,
- Sie halten eine Konferenz,
- Sie führen ein Gespräch für eine Konferenzerweiterung,
- Sie sprechen abwechselnd mit zwei Gesprächspartnern (Makeln).



Hinweis:

Ein Zweitanruf wird nicht am Bluetooth-Headset signalisiert.

Zentrale Telefonbücher

Telefonbuch des Systems

Hat der Systembetreuer für mindestens einen internen Teilnehmer oder für ein System-Kurzwahlziel einen Namenseintrag vorgenommen, können Sie das System-Telefonbuch für die Wahl benutzen.

System-Telefonbuch aufrufen



Abheben-Taste lange drücken.



System-Telefonbuch aufrufen. Der erste Eintrag wird angezeigt.

Eventuell:



Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind: Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Eintrag suchen

Die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben. Der Name wird gesucht.

Mit jedem eingegebenen Buchstaben wird das Suchergebnis präzisiert, d. h. die Anzahl gefundenen Namen verringert sich.



Gewünschten Teilnehmer auswählen.



Eintrag wählen



Auswahl bestätigen. Die ausgewählte Rufnummer wird gerufen.



Telefonbuch verlassen



Display-Taste drücken.

Hinweis:

Rufnummern, die aus dem „System-Telefonbuch“ gewählt wurden, werden nicht in der Wahlwiederholung gespeichert.

Telefondatenbank (LDAP)

Wenn Ihr Unternehmen eine LDAP-Telefondatenbank besitzt und der Zugriff darauf in Ihrem Kommunikationssystem eingerichtet ist, können Sie mit Ihrem Mobilteil darauf zugreifen. Diese LDAP-Telefondatenbank kann wesentlich mehr Einträge haben als das Telefonbuch Ihres Kommunikationssystems oder das Telefonbuch Ihres Mobilteils. Die LDAP-Telefondatenbank ist auf einem LDAP-Server installiert. Der Zugriff darauf erfolgt über das LDAP-Internet-Protokoll (Lightweight Directory Access Protocol).

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar
→ Seite 46.

LDAP-Telefondatenbank aufrufen



TelBuch

Eventuell:



Abheben-Taste lange drücken.

Display-Taste drücken.

Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind: Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Name eingeben und Eintrag suchen

Über die Tastatur des Mobilteils können Sie jetzt die Namen eingeben. Jede Taste ist mit mehreren Buchstaben belegt, die durch einmaliges oder mehrmaliges Drücken der Taste aufrufbar sind. Wollen Sie z.B. ein „r“ eingeben, müssen Sie die Taste „7“ dreimal drücken.

Den gesuchten Namen eingeben (max. 16 Zeichen). Teileingaben sind möglich, z.B. „mei“ für Meier. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto genauer ist das Suchergebnis.

Wenn eingerichtet, können Sie nach Nach- und Vorname suchen. Nach- und Vorname müssen durch ein Leerzeichen getrennt werden. Dazu ist die Taste „0“ zu drücken. Teileingaben sind möglich, z.B. „mei p“ für „Meier Peter“.

Eventuell:

Mnü



Wenn Sie einen falsch eingegebenen Buchstaben löschen wollen:

Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Displaytaste drücken.

Weiter:



oder

suchen

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

oder

suchen

Display-Taste drücken.

Der Eintrag wird gesucht. Das kann einige Sekunden dauern. Danach werden die gefundenen Einträge angezeigt.



Eintrag auswählen

Entweder:

anrufen?

Wurde genau 1 Eintrag gefunden, wird dieser angezeigt.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Teilnehmer wird gerufen.

Oder:

Wurden mehrere Einträge gefunden, wird der erste Eintrag angezeigt. Es können maximal 50 gefundene Einträge angezeigt werden.

In den Einträgen blättern.

Eintrag bestätigen. Der Teilnehmer wird gerufen.

Wenn kein Eintrag gefunden wurde

Wenn kein Eintrag gefunden wurde, können Sie den Suchbereich erweitern, indem Sie einige der eingegebenen Zeichen löschen.

Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Jetzt können Sie Ihre Sucheingabe ändern.

Wenn zu viele Einträge gefunden wurden

Wenn mehr als 50 Einträge aufgrund Ihrer Suchanfrage gefunden wurden, kann nur eine unvollständige Ergebnisliste angezeigt werden. Es ist sinnvoll, die Suche durch Eingabe von mehr Zeichen einzugrenzen. Sie können sich jedoch auch die gesamte Ergebnisliste anzeigen lassen, den passenden Eintrag auswählen und den gewünschten Teilnehmer anrufen.

Zusatz-Menü aufrufen.

Entweder:


Suche ändern?

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Jetzt können Sie Ihre Sucheingabe ändern.

Oder:

Ergebnisse anzeigen?

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Ergebnisliste wird angezeigt.

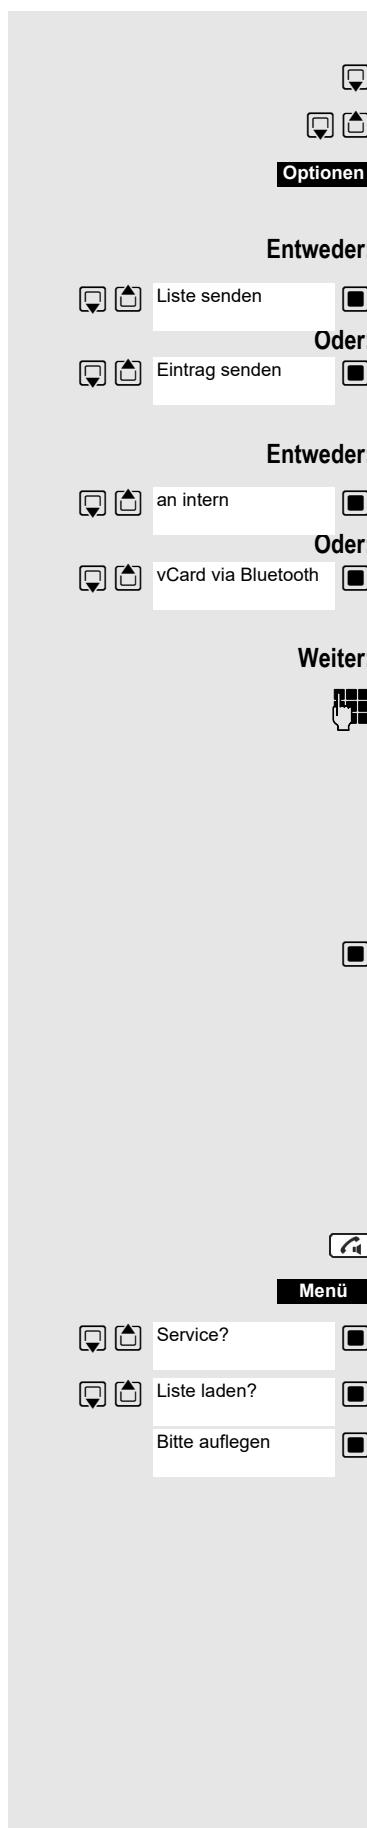

Liste/Eintrag senden

- Icon: Telefonbuch öffnen.
- Icon: Gewünschten Eintrag auswählen.
- Icon: Optionen

Entweder:

- Icon: Liste senden Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

- Icon: Eintrag senden Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Entweder:

- Icon: an intern Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

- Icon: vCard via Bluetooth Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Rufnummer eingeben. Folgende Rufnummern sind möglich:

- 1... 98 – Die Liste bzw. der Eintrag werden direkt an das Mobilteil des Empfängers gesendet.
- 00 – Die Liste bzw. der Eintrag werden an das Kommunikationssystem gesendet und können dann von jedem beliebigen Mobilteil geladen werden.
- 99 – Die Liste bzw. der Eintrag werden an das Kommunikationssystem gesendet und können dann nur von Ihrem Mobilteil wieder geladen werden.

Eingabe bestätigen. Die Liste bzw. der Eintrag werden gesendet.

Wenn eine Rufnummer von 1 bis 98 gewählt wurde, wird die Liste bzw. der Eintrag vom Mobilteil des Empfängers automatisch empfangen.

Liste bzw. Eintrag vom Kommunikationssystem laden

Voraussetzung: An das Kommunikationssystem wurde durch Wählen der Rufnummer 00 oder 99 ein Eintrag oder eine Liste gesendet.

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.


Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Jetzt auflegen. Das Telefon klingelt und der Transfer wird automatisch gestartet.

Liste bzw. Eintrag im Kommunikationssystem löschen

Voraussetzung: Im Kommunikationssystem ist eine Liste oder ein Eintrag gespeichert und wird gerade nicht benutzt.

Wenn die Liste bzw. der Eintrag mit der Rufnummer 00 an das Kommunikationssystem gesendet wurde, kann jedes beliebige Mobilteil die Liste bzw. den Eintrag löschen. Wenn mit der Rufnummer 99 gesendet wurde, kann nur das Mobilteil, das den Eintrag bzw. die Liste gesendet hat, diese auch löschen.

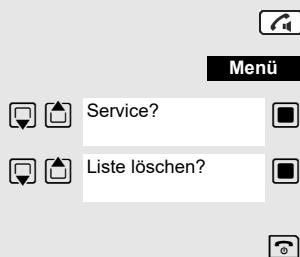

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.


Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Löschen der Liste/des Eintrages wird gestartet.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

System-Kurzwahl, zentral

In Ihrem Kommunikationssystem kann der Systembetreuer bis zu 8000 externe Rufnummern als zentrale Kurzwahlziele fest speichern. Sie können diese Kurzwahlziele mit einer dreistelligen Kennzahl (0000 ... 7999) wählen.

Zentrales Kurzwahlziel wählen

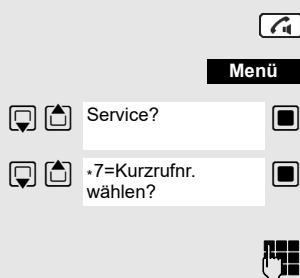

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben ihrer Kennzahl aufrufbar → Seite 46.

Gewünschte Kennzahl eingeben (4-stellig, 0000 - 7999).

Hinweis:

Die gespeicherten Kurzwahlziele und die dazugehörigen Kennzahlen erfahren Sie von der für die Verwaltung des Kommunikationssystems zuständigen Organisationseinheit.

Zentrales Kurzwahlziel mit Nachwahl- bzw. Durchwahlnummer wählen

In Ihrem Kommunikationssystem können zentrale Kurzwahlziele gespeichert werden, die Ihnen die Möglichkeit der Nachwahl bzw. Durchwahl geben. Bei diesen Kurzwahlzielen können Sie innerhalb von 5 Sekunden nach der Eingabe der dreistelligen Kennzahl eine zusätzliche Nachwahl- bzw. Durchwahlnummer eingeben. Erfolgt innerhalb dieses Zeitraumes keine Eingabe, wird die eingerichtete Standard-Nachwahlnummer, z.B. die „0“ für Zentrale, gewählt.

- Abheben-Taste lange drücken.
- System-Menü aufrufen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Gewünschte Kennzahl eingeben (3-stellig, 000 - 999).
- Innerhalb von 5 Sekunden: Die Nachwahl- bzw. Durchwahlnummer eingeben.


System-Kurzwahl, individuell

Sie können in Ihrem Kommunikationssystem bis zu 10 externe Rufnummern für Ihr Mobilteil als individuelle Kurzwahlziele speichern. Gewählt werden diese Kurzwahlziele mit einer 2-stelligen Kennzahl (*0 bis *9). Bitte beachten Sie, dass Sie ggf. eine Extern-Kennzahl vor der Rufnummer speichern müssen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar
→ Seite 46.

Individuelles Kurzwahlziel einrichten

- Abheben-Taste lange drücken.
- System-Menü aufrufen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Erstes Ziel aufrufen.
- Nächstes Ziel aufrufen.
- Zusatz-Menü aufrufen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Die externe Rufnummer (mit Extern-Kennzahl) eingeben.
- Einstellungen speichern.
- Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

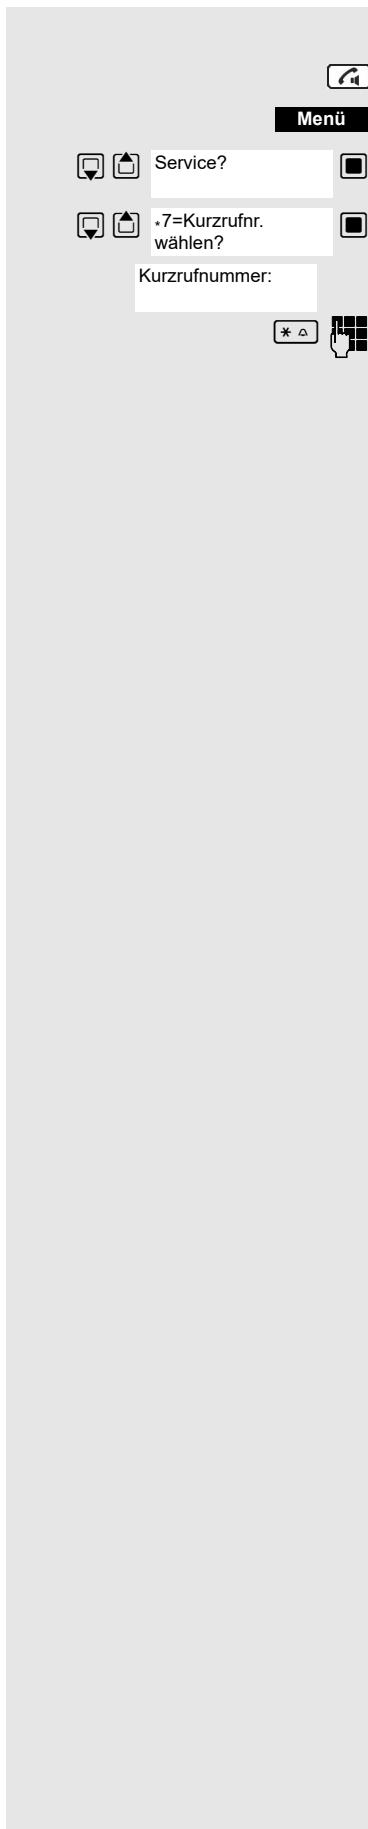

Individuelles Kurzwahlziel wählen

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Die Kennzahl des Kurzwahlziels eingeben (*0 - *9).

Teamfunktionen

Gruppenruf aus-/einschalten

Wenn vom Servicetechniker eingerichtet, gehören Sie zu einer oder mehreren Gruppen von internen Teilnehmern, die jeweils über eine Sammelanschluss- oder Gruppenruf-Rufnummer erreichbar sind. Anrufe werden der Reihe nach (=Sammelanschluss) oder gleichzeitig (=Gruppenruf) an allen Telefonen der Gruppe signalisiert, bis ein Gruppenmitglied den Anruf entgegennimmt. Jeder Teilnehmer der Gruppe kann zusätzlich auch unter seiner eigenen Rufnummer erreichbar bleiben.

Sie können sich gezielt aus einzelnen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten oder sich aus allen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten.

Diese Funktionen sind auch direkt durch Eingeben der Kennzahlen aufrufbar
→ Seite 47.

Sie gehören zu einem Sammelanschluss oder zum Gruppenruf

Mit dieser Funktion können Sie sich aus dem Sammelanschluss bzw. aus der Gruppe herausschalten und wieder hinzuschalten.

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Entweder:

Gruppenruf aus?

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich aus dem Sammelanschluss bzw. aus der Gruppe herausgeschaltet.

Oder:

Gruppenruf ein?

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich zum Sammelanschluss bzw. zur Gruppe wieder hinzugeschaltet.

Weiter:



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.



Sie gehören zu mehreren Gruppen

Sich aus einzelnen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Entweder:

Gruppenruf aus?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Gruppenruf ein?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Gruppe 1
Gruppe 2 Mnü

Die gewünschte Gruppe auswählen und Zusatz-Menü aufrufen.

Entweder:

Gruppenruf aus?

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich aus der gewählten Gruppe herausgeschaltet.

Oder:

Gruppenruf ein?

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich zur gewählten Gruppe hinzugeschaltet.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Sich aus allen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Entweder:

Gruppenruf aus?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Gruppenruf ein?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Gruppe 1
Gruppe 2

Die Liste der Gruppen wird angezeigt.

Raute-Taste drücken. Sie haben sich aus allen Gruppen herausgeschaltet.

Oder:

Stern-Taste drücken. Sie haben sich zu allen Gruppen hinzugeschaltet.

Weiter:


Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Rufzuschaltung

Sie können Anrufe für Ihr Mobilteil an bis zu fünf weiteren Telefonen akustisch signalisieren lassen. Derjenige, der zuerst den Anruf entgegennimmt erhält das Gespräch.

Teilnehmer hinzufügen

Erster Teilnehmer:

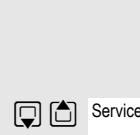

Service?

Menü




*81= Rufzuschaltung?

Mnū

Tin zuschalten?

Speich.

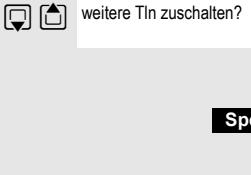

weitere Tin zuschalten?

Speich.

Speich.

Zusatz-Menü aufrufen.

Bestätigen.

Gewünschte interne Rufnummer eingeben.

Einstellungen speichern.

Weitere Teilnehmer:

Zusatz-Menü aufrufen.


Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Gewünschte interne Rufnummer eingeben.

Einstellungen speichern.


Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Teilnehmer entfernen

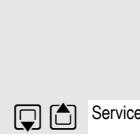

Service?

Menü



*81= Rufzuschaltung?

Mnū

<x> Tin zugeschaltet

Mnū



anzeigen/löschen?

Mnū



löschen?

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Die Anzahl der zugeschalteten Teilnehmer wird angezeigt.

Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste zugeschaltete Teilnehmer wird angezeigt.

Bis zum gewünschten Teilnehmer blättern.

Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Zuschaltung des ersten Teilnehmers wird gelöscht.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

UCD-Anrufverteilung (Universal Call Distribution)

Mit dieser Funktion lassen sich Anrufe in einem Team verteilen. Ein eingehender Anruf wird immer dem Teampartner zugestellt, der die längste Ruhephase hatte. Die Teampartner können auch räumlich getrennt arbeiten, z.B. in der Firma und am Teleworking-Arbeitsplatz. Die Teams (Anrufverteilungsgruppen) und die Teampartner/Mitglieder werden vom Servicetechniker eingerichtet.

Anmelden/Abmelden

Zu Dienstbeginn/-ende müssen Sie sich beim System an-/abmelden.

Anmelden

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

- | | | |
|-------------------|-------------------------|--|
| | Service? | |
| | Anrufverteilung? | |
| | .401=anmelden? | |
| Bearbeiter | | |
| | | |
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Identifikationsnummer (Bearbeiter) eingeben (wird vom Servicetechniker festgelegt).
Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Abmelden

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

- | | | |
|--|-------------------------|--|
| | Service? | |
| | Anrufverteilung? | |
| | #401=abmelden? | |
| | | |
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anmelden/Abmelden temporär (Verfügbarkeit)


Während der Arbeitszeit können Sie sich beim System an-/abmelden, z.B. in Pausenzeiten.

Abmelden (nicht verfügbar)

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

- | | | |
|--|------------------------------|--|
| | Service? | |
| | Anrufverteilung? | |
| | #402=nicht verfügbar? | |
| | | |
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

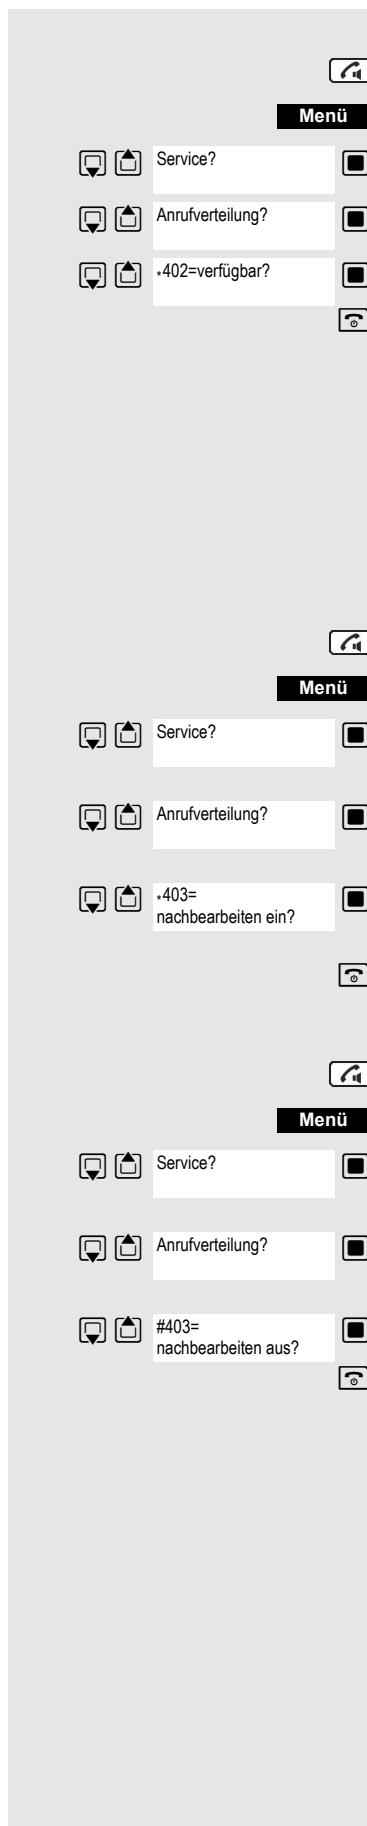

Anmelden (verfügbar)

- Abheben-Taste lange drücken.
- System-Menü aufrufen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Nachbearbeitungszeit

Benötigen Sie mehr Zeit als der eigentliche Anruf dauert, können Sie für das letzte Gespräch eine Nachbearbeitungszeit anfordern/einschalten. Dies kann eine feste Zeitspanne sein oder Sie müssen die Nachbearbeitungszeit selbst wieder ausschalten (sich zurückmelden).

Zeit anfordern

- Abheben-Taste lange drücken.
- System-Menü aufrufen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Rückmeldung


- Abheben-Taste lange drücken.
- System-Menü aufrufen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

UCD-Nachtschaltung

Die UCD-Nachtschaltung ist eine eigene Nachschaltung für die Anrufverteilung. Sie unterliegt nicht der Systemnachtschaltung.

Alle kommende Anrufe werden zu einem speziellen Ziel der Anrufverteilung umgeleitet.

Nachtziel ein

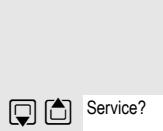

Menü

Service?

Abheben-Taste lange drücken.

Anrufverteilung?

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

.404=Nacht-Ziel ein?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Speich.

Gewünschtes Nachtziel eingeben.

Einstellungen speichern.

oder

Mnu

*=Standard?

Menü aufrufen-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Nachtziel aus



Menü

Service?

Abheben-Taste lange drücken.

Anrufverteilung?

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#404=Nacht-Ziel aus?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anzahl der wartenden Anrufe abfragen

Sie können die Anzahl der wartenden Gespräche für die Gruppe abfragen.

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Service?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

.405=Zahl der Anrufe?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.




Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Mulap-Gruppe (Multiple Line Application)

Gehört der Anschluss Ihres Mobilteils zu einer Mulap-Gruppe (Multiple Line Application), so können Sie

- Anrufe für die Gruppe entgegennehmen (Bei Gruppenruf Abheben-Taste drücken)
- Unter der Gruppen-Rufnummer nach extern telefonieren (die Gruppen-Rufnummer wird z.B. in der Anruferliste des Angerufenen gespeichert)
- Den Gruppenruf für den Anschluss Ihres Mobilteils ein- und ausschalten
- Die Leitungen der Mulap-Gruppe an interne oder externe Ziele umleiten


Gruppenruf aus-/einschalten

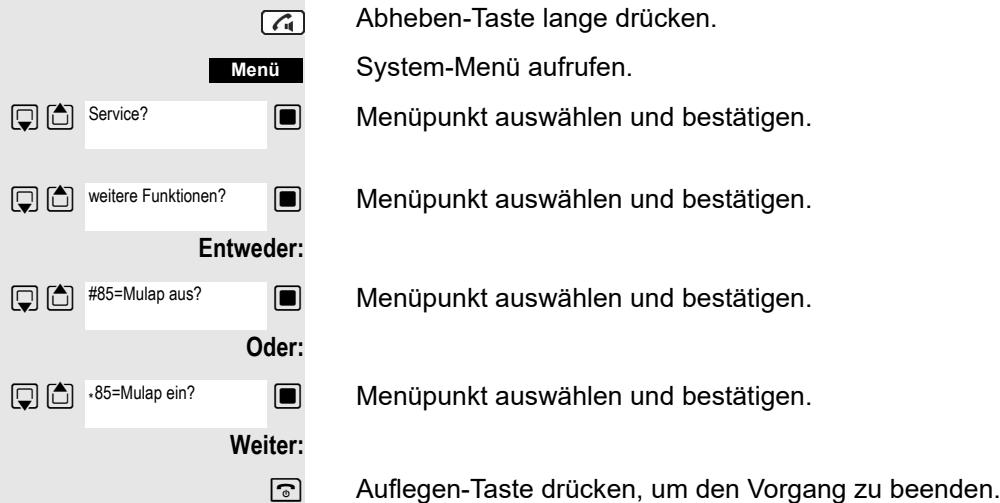

Mulap-Leitung umleiten

Sie können interne und/oder externe Anrufe auf Ihren Leitungen sofort an unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten (auch externes Ziel bei entsprechender Systemkonfiguration möglich).

Wenn Sie eine Anrufumleitung für eine Leitung aktivieren, so wirkt diese auf allen Leitungstasten Ihrer Gruppe für diese Leitung.

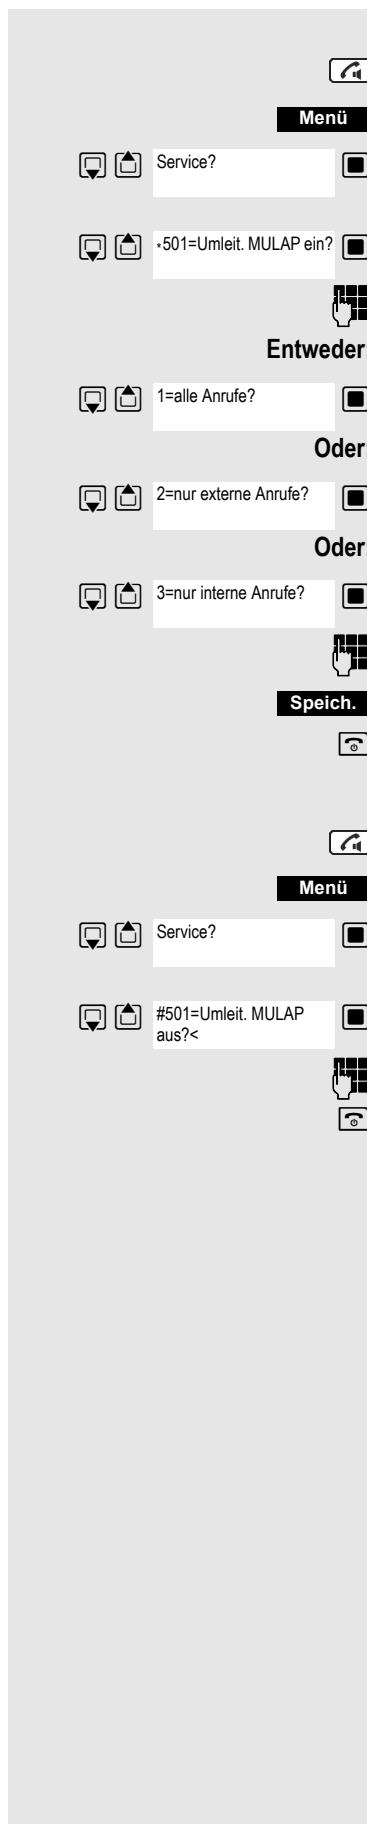**Umleitung ein**

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Leitungsnummer eingeben.

Entweder:

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Nummer des Ziels eingeben

Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Umleitung aus

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Leitungsnummer eingeben.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Nachrichtenfunktionen

Über die Nachrichtenfunktionen reagieren Sie auf Sprachspeicher-/Rückruf-Dienste des Kommunikationssystems bzw. anderer Teilnehmer oder leiten selbst Info-Leistungsmerkmale ein.

Nachricht hinterlassen/Antwort-Text

In Ihrem Kommunikationssystem sind Antwort-Texte gespeichert, die bei einem nicht entgegengenommenen internen Anruf an den Anrufer automatisch gesendet werden können (bei Mobilteilen und Telefonen mit Display). Diese Antwort-Texte können von Ihnen ausgewählt und teilweise ergänzt werden:

- 0 = zurück um:
- 1 = Urlaub bis:
- 2 = Reise bis:
- 3 = abwesend ganztags
- 4 = abwesend mittags
- 5 = bin nicht erreichbar
- 6 = privat Tel:
- 7 = Vertreter:
- 8 = zur Zeit:
- 9 = bin im Raum Nr:

Diese Antwort-Texte sind Standardtexte, können aber in Ihrem Kommunikationssystem geändert worden sein.

Antwort-Text aktivieren





Antwort-Text deaktivieren

- Abheben-Taste lange drücken.
- System-Menü aufrufen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.
- Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Textnachricht senden/aufrufen

Sie können an einzelne interne Teilnehmer oder an Gruppen von internen Teilnehmern kurze Textnachrichten senden. Diese müssen ein Mobilteil oder ein Telefon mit Display haben.

Die Textnachrichten können von Ihnen ausgewählt und teilweise ergänzt werden:

- 0 = Bitte um Rückruf
- 1 = Besuch wartet
- 2 = Achtung Termin
- 3 = dringender Anruf
- 4 = nicht stören
- 5 = Fax/Telex abholen
- 6 = Bitte zum Diktat
- 7 = Bitte kommen
- 8 = Bitte Kaffee bringen
- 9 = verlasse Büro

Diese Textnachrichten sind Standardtexte, können aber in Ihrem Kommunikationssystem geändert worden sein.

Textnachricht senden

- Abheben-Taste lange drücken.
- System-Menü aufrufen.
- Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Die Rufnummer des gewünschten internen Teilnehmers oder der Gruppe eingeben.

Entweder:

- 0 = Bitte um Rückruf
- 1 = Besuch wartet

Oder:

- anderen Text eingeben

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Die gewünschte Textnachricht eingeben.

Korrekturmöglichkeit bei Tippfehlern: Durch zweimaliges Drücken der Raute-Taste den Löschmodus einschalten und danach mit jedem Drücken der Raute-Taste ein Zeichen löschen.

Hinweis:

Wenn Sie z.B. den dritten Buchstaben einer Taste eingeben wollen: Drücken Sie die betreffende Taste dreimal kurz hintereinander.

Zur Großschreibung drücken Sie vorher die Sterntaste.

**Weiter:****Senden**

Display-Taste drücken.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.



Info von:

Mnü

...



Text



Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Textnachricht wird angezeigt.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Abfragen einer Info- oder Voice-Mail-Nachricht

Wenn eine oder mehrere Info- bzw. Voice-Mail-Nachrichten für Sie vorliegen, ertönt ein Hinweiston und die Nachrichten-Taste blinkt. Datum und Uhrzeit der empfangenen Textnachrichten beziehen sich auf die Uhr Ihres Kommunikationssystems.

Abfragen einer neuen Info-Nachricht

Entweder:

Nachrichten-Taste drücken.

Oder:

Abheben-Taste lange drücken.

Menü

Infos anzeigen?

**↓****Weiter:**

Info von:

Mnü

...

Zusatz-Menü aufrufen.



Text?

**Mnü**

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Mnü

Zusatz-Menü aufrufen.



Wann?



Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Zeitpunkt der Nachricht wird angezeigt.



Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie rufen den Absender zurück.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Eintrag ist gelöscht.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Abfragen einer neuen Voice-Mail-Nachricht

Nachrichten-Taste drücken.

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Folgen Sie ab jetzt der Benutzerführung!

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Abfragen einer alten Textnachricht

Alte, nicht gelöschte Nachrichten können nicht über die Nachrichten-Taste abgerufen werden. Um diese Nachrichten abzufragen, gehen Sie wie folgt vor:

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Gewünschte Nachricht auswählen und Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Zeitpunkt der Nachricht wird angezeigt.

Zusatz-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie rufen den Absender zurück.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Eintrag ist gelöscht.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Weitere Funktionen

Rückruf

Sie rufen einen Teilnehmer an, der sich nicht meldet oder dessen Anschluss besetzt ist. Mit der Rückruf-Funktion erreichen Sie ihn, sobald er auflegt oder sein Telefon wieder benutzt hat. Beachten Sie, dass ein Anschluss bereits dann als besetzt signalisiert wird, wenn er von einem weiteren Teilnehmer gerufen wird. Ihr Telefon können Sie bei vorgemerktem Rückruf uneingeschränkt benutzen.

Sie können einen Rückrufwunsch auch als Info senden → Seite 76. Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar → Seite 46.

Rückruf vormerken



Die Nummer wird gewählt. Sie hören den Besetztton oder der Teilnehmer meldet sich nicht.

Rückrufwunsch speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.



Sie erhalten den Rückruf

Sie erhalten den Rückruf, sobald der gewünschte Teilnehmer auflegt oder sein Telefon das erste Mal benutzt hat. Im Display Ihres Telefons erscheint „Rückruf:...“.

Abheben-Taste kurz drücken. Die Verbindung wird aufgebaut.

Hinweis:

Rückrufe werden solange wiederholt, bis eine Verbindung zustande kommt oder bis der Rückruf gelöscht wird. Ein Telefon kann max. 5 Rückrufe einleiten und Ziel von max. 5 Rückrufwünschen sein. Sind diese Bedingungen erreicht, werden weitere Rückrufe abgewiesen.

Löschen des Rückrufwunsches



Menü

Service?

Abheben-Taste lange drücken.

weitere Funktionen?

System-Menü aufrufen.

#58=Rückruf-Aufträge?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menü

löschen?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Eintrag auswählen.

Zusatz-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anruf annehmen oder abweisen

Anruf annehmen

Ihr Mobilteil läutet → Seite 25. Die Anruferinformation erscheint am Display. Es können die Rufnummer des Anrufers und/oder dessen Name angezeigt werden. Zum Annehmen eines Anrufes haben Sie die folgenden Möglichkeiten:



Das Mobilteil befindet sich in der Ladeschale: Das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen (funktioniert nur, wenn „Autom. Rufannahme“ eingeschaltet ist, → Seite 25).



Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Ladeschale: Abheben-Taste drücken.

Nachdem Sie den Anruf angenommen haben, können Sie:

- das Gespräch umlegen → Seite 55,
- das Gespräch auf Halten legen und eine Rückfrage im Raum durchführen → Seite 54,
- das Gespräch auf Halten legen und einen zweiten Gesprächspartner anrufen → Seite 54, um das gehaltene Gespräch weiterzuleiten → Seite 55, zu makeln
- → Seite 56 oder eine Konferenz aufzubauen → Seite 57.

Anruf abweisen

Falls Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Anruf abweisen.

Ruf abweisen

Displaymeldung mit einer der beiden Displaytasten bestätigen. Der Anruf wird abgewiesen und der Anrufer erhält den Besetztton. Sie werden, falls eingerichtet, mit der Mailbox des Teilnehmers verbunden bzw. können einen Rückruf → Seite 79 programmieren.

Anruf in einer Anrufübernahmegruppe übernehmen

Sie können Anrufe für Telefone innerhalb Ihrer Anrufübernahmegruppe (vom Servicetechniker festgelegt) an Ihrem Mobilteil übernehmen. Das ist auch möglich, wenn Sie ein Gespräch führen.

Voraussetzung:

Sie hören, dass ein Telefon Ihrer Anrufübernahmegruppe läutet.



Abheben-Taste lange drücken. Am Display erscheint die Meldung „Ruf bei:“ .

Menü



Übernahme, Gruppe?



System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.




Sie führen das Gespräch.

Anrufe umleiten

Sie verlassen Ihren Arbeitsplatz vorübergehend und möchten, dass die für Sie bestimmten Anrufe zum neuen Aufenthaltsort umgeleitet werden. Umleitziel interner Rufe kann dabei jede interne oder externe Rufnummer sein. Die Zielnummer ist meistens eine externe Rufnummer, da Sie intern jederzeit an Ihrem Mobilteil erreichbar sind.

Anrufumleitung einschalten

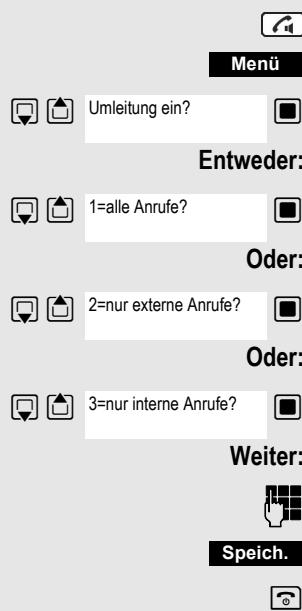

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Rufnummer des Ziels eingeben.

Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

Vor einer externen Rufnummer ist die Extern-Kennzahl einzugeben.

Anrufumleitung ausschalten

Voraussetzung:

Die Umleitung ist eingeschaltet.



Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.


Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste kurz drücken, um den Vorgang zu beenden.

Gezieltes Belegen einer MSN (Mehrfachrufnummer)

Mehrfachrufnummern sind Rufnummern eines ISDN-Mehrgeräteanschlusses. Sie dienen der gezielten Adressierung der Endgeräte, also etwa einer eigenen Nummer für das Faxgerät. Sie können vor der Wahl einer externen Verbindung gezielt eine eingerichtete Mehrfachrufnummer belegen. Diese erscheint dann im Display des Angerufenen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar
→ Seite 46.

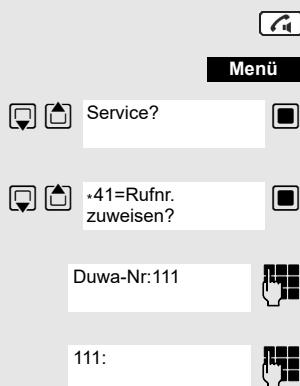

Gespräche führen mit Identifikationscode

Bei Gesprächen, die Sie mit externen Gesprächspartnern führen, können Sie die Gesprächskosten personen-, kunden-, projekt- und privatbezogen, z.B. über Projektkennzahlen, erfassen und verrechnen. Die Projektkennzahl (PKZ) kann max. 11 Stellen umfassen und wird beim Datenausdruck mit ausgegeben. Die PKZ wird nur nach erfolgtem Gespräch übertragen. Das Eingeben der PKZ ist vor und während des externen Gespräches möglich.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar
→ Seite 46.




Hinweis:

Bei Gesprächsweitergabe werden die Kosten weiterhin der eingegebenen PKZ zugeordnet.

Mobilteil wie einen anderen Anschluss benutzen

Sie können Ihr Mobilteil vorübergehend für ein gehendes Gespräch so benutzen, als wäre es ein anderer Anschluss (Flex Call).

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar
→ Seite 46.

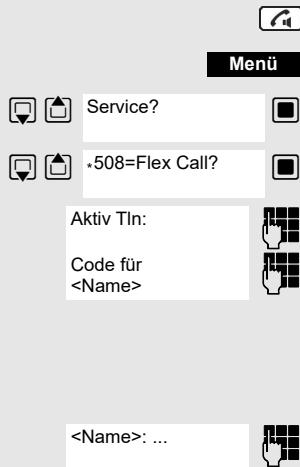

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Interne Rufnummer des betroffenen Anschlusses eingeben.

Den Code (Schlosscode) des betroffenen Anschlusses eingeben → Seite 57.

Der Telefoncode des Teilnehmers darf nicht auf 00000 voreingestellt sein!

Wenn für den betroffenen Anschluss noch kein persönlicher Code vorhanden ist, bekommen Sie vom System die Aufforderung, das Eingeben des Codes nachzuholen.

Gewünschte Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.

Nach Gesprächsende wird die Funktion „Flex Call“ wieder aufgehoben.


Anzeige der Rufnummer ausschalten

Ihr Servicetechniker kann für externe gehende Gespräche die Anzeige Ihrer Rufnummer oder Ihres Namens am Display des Angerufenen ausschalten. Sie können die Anzeige der Rufnummer für Ihr Telefon auch selbst aus- und einschalten.

Anzeige der Rufnummer ausschalten

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.




Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anzeige der Rufnummer einschalten

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anruf gezielt übernehmen

Sie können Anrufe für andere Telefone an Ihrem Mobilteil übernehmen. Das ist auch möglich, wenn Sie ein Gespräch führen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar
→ Seite 46.

Ein anderes Telefon läutet.



Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.




Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der angerufene Teilnehmer wird angezeigt.

Mnū

Zusatz-Menü aufrufen.

Entweder:



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:




Sie führen das Gespräch.

Anrufschutz ein-/ausschalten

Sie können zeitweise Anrufe zu ihrem Mobilteil verhindern, aber weiterhin Verbindungen herstellen. Interne Anrufer hören den Besetztton, externe Anrufer erreichen ein anderes vom Servicetechniker festlegbares Telefon (Abwurfstelle). Berechtigte interne Anrufer durchbrechen den Anrufschutz automatisch nach fünf Sekunden.

Anrufschutz einschalten

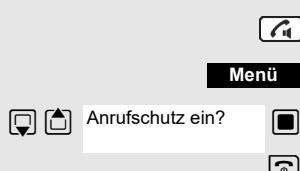

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

Wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig angerufen werden, wird nur der erste angerufene Teilnehmer angezeigt. Sie können durch Eingeben der Rufnummer trotzdem jeden beliebigen angerufenen Teilnehmer übernehmen.



Anrufschutz ausschalten

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Gesprächskostenanzeige

Im Display werden standardgemäß nach Gesprächsende die Verbindungskosten für das aktuelle Gespräch angezeigt. Sollen die Kosten während eines abgehend geführten Gesprächs laufend angezeigt werden, muss dies beim Netzbetreiber beantragt werden.

→ Hinweis:

Wird ein Gespräch weitergegeben, werden ab diesem Zeitpunkt die Kosten dem Telefon zugeordnet, an das übergeben wurde.

Sie können die für Ihre Rufnummer angefallenen Gesprächskosten als Summe für einen durch den Servicetechniker einstellbaren Zeitraum abfragen und anzeigen lassen.

Zuerst werden die Gesprächskosten für das zuletzt geführte, kostenpflichtige Gespräch angezeigt. Nach fünf Sekunden wird die Summe der Gesprächskosten angezeigt.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar
→ Seite 46.

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Fangen

Bei Ihrem Netzbetreiber kann „Fangen“ böswilliger Anrufer beantragt werden. Eine berechtigte Nebenstelle ist dann in der Lage, eine Identifizierung der Rufnummer zu veranlassen.

Dies funktioniert auch noch 30 Sekunden nachdem der belästigende Anrufer aufgelegt hat. Sie dürfen dabei allerdings nicht auflegen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar
→ Seite 46.

Sie erhalten einen belästigenden Anruf.

Legen Sie nicht auf!

System-Menü aufrufen.

  Service? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

  .84=Fangen? 

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Anrufer wird in der Vermittlungsstelle identifiziert.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Tür-Freisprecheinrichtung

Hat der Servicetechniker eine Tür-Freisprecheinrichtung eingerichtet, können Sie vom Telefon aus mit der Türsprechstelle sprechen und den Türöffner betätigen.

Sind Sie berechtigt, eine Türfreigabe zu erteilen, kann ein Besucher selbst die Tür durch einen 5-stelligen Code öffnen (z.B. über MFV-Sender oder installierten Tastenwahlblock).

Einige der unten beschriebenen Funktionen sind auch direkt durch Eingeben der jeweiligen Kennzahlen aufrufbar → Seite 46.

Mit einem Besucher über die Tür-Freisprecheinrichtung sprechen

Ihr Mobilteil läutet.

Entweder:



Innerhalb von 30 Sekunden die Abheben-Taste drücken. Sie sind sofort mit der Türsprechstelle verbunden.


Oder:



Wenn mehr als 30 Sekunden vergangen sind: Abheben-Taste lange drücken.



Geben Sie die Interne Rufnummer der Türsprechstelle ein. Sie sind mit der Türsprechstelle verbunden.

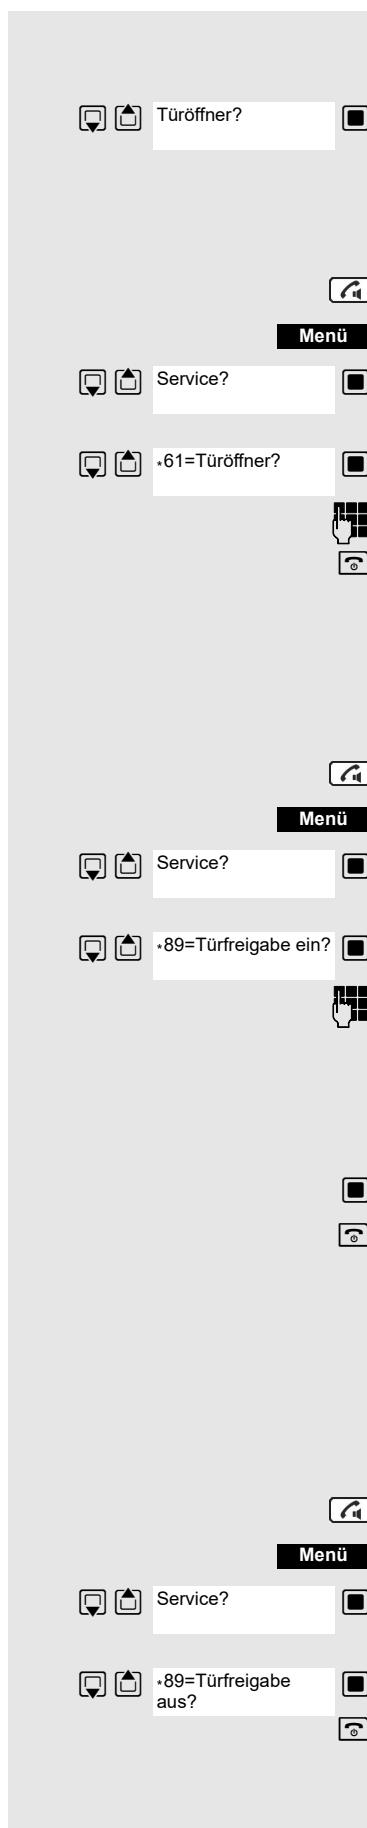

Während des Gesprächs mit der Tür-Freisprecheinrichtung Tür vom Telefon aus öffnen

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ohne Gespräch mit der Tür-Freisprecheinrichtung Tür vom Telefon aus öffnen

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Interne Rufnummer der Türsprechstelle eingeben. Die Tür wird geöffnet.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Türfreigabe einschalten

Diese Funktion funktioniert nur, wenn sie vom Servicetechniker konfiguriert wurde.

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ab jetzt der Benutzerführung folgen! Geben Sie die interne Rufnummer der Türsprechstelle, Code und Art der Türfreigabe ein:

- 1=freigeben mit Ruf,
- 2=freigeben ohne Ruf,
- 3=Passwort ändern.

Eingaben bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

Standardcode 00000. Zum Ändern des Codes Option „3=Passwort ändern“ bestätigen. Folgen Sie der Benutzerführung.

Türfreigabe ausschalten

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schalter betätigen

Der Servicetechniker kann bis zu 4 Schalter einrichten, über die verschiedene Einrichtungen (z.B. Türöffner) ein- und ausgeschaltet werden können.

Es ist möglich, die Schalter gezielt anzusprechen. Je nach Konfiguration können die Schalter

- ein- und manuell ausgeschaltet, oder
- ein- und zeitabhängig automatisch ausgeschaltet werden.

Voraussetzung: Der Servicetechniker hat mindestens einen Schalter eingerichtet.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar
→ Seite 46.

Schalter einschalten



Abheben-Taste lange drücken.


System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ab jetzt der Benutzerführung folgen! Geben Sie die gewünschte Schalter-Kennzahl (1... 4) ein.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

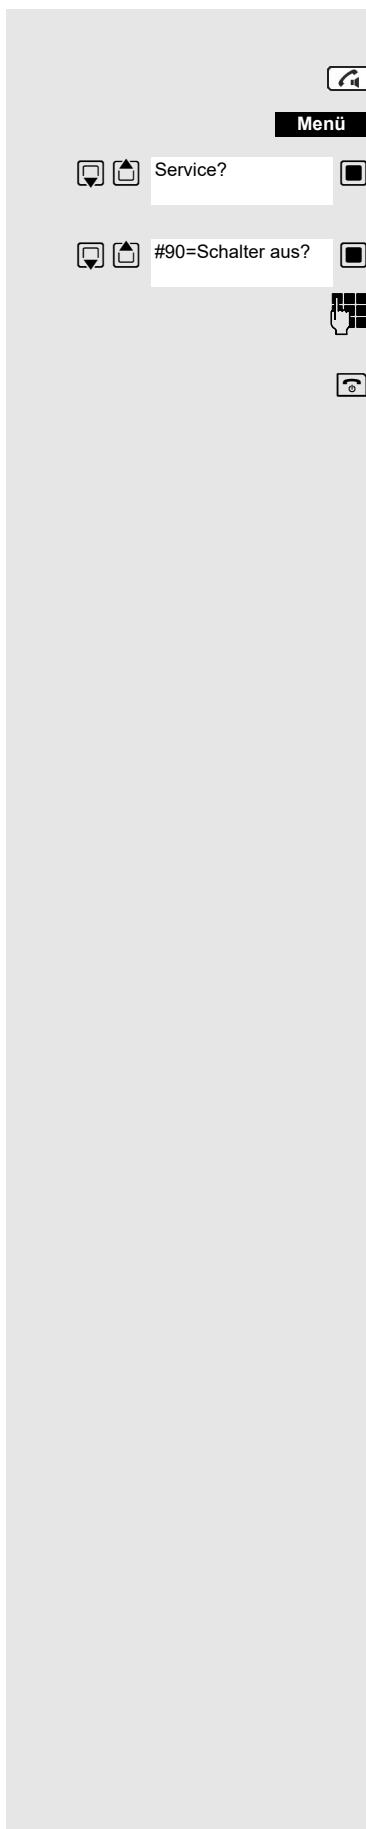

Schalter ausschalten

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Folgen Sie ab jetzt der Benutzerführung! Geben Sie die gewünschte Schalter-Kennzahl (1... 4) ein.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.


Anrufweiterleitung einer Mehrfachrufnummer

Ist Ihr Kommunikationssystem an einem ISDN-Mehrgeräteanschlussangeschlossen, so können Sie alle vom öffentlichen Netz über Ihre Mehrfachrufnummer (MSN) ankommenden Anrufe direkt im öffentlichen Netz zu einem externen Ziel umleiten.


Es gibt drei Umleitungsarten:

- Anrufe werden sofort umgeleitet (1=sofortige Umleitung).
- Anrufe werden erst nach einer bestimmten Zeit umgeleitet (2=unbeantwortete Rufe).
- Anrufe werden nur im Besetztfall umgeleitet (3=im Besetztfall).

Umleitung „Amt“ einschalten

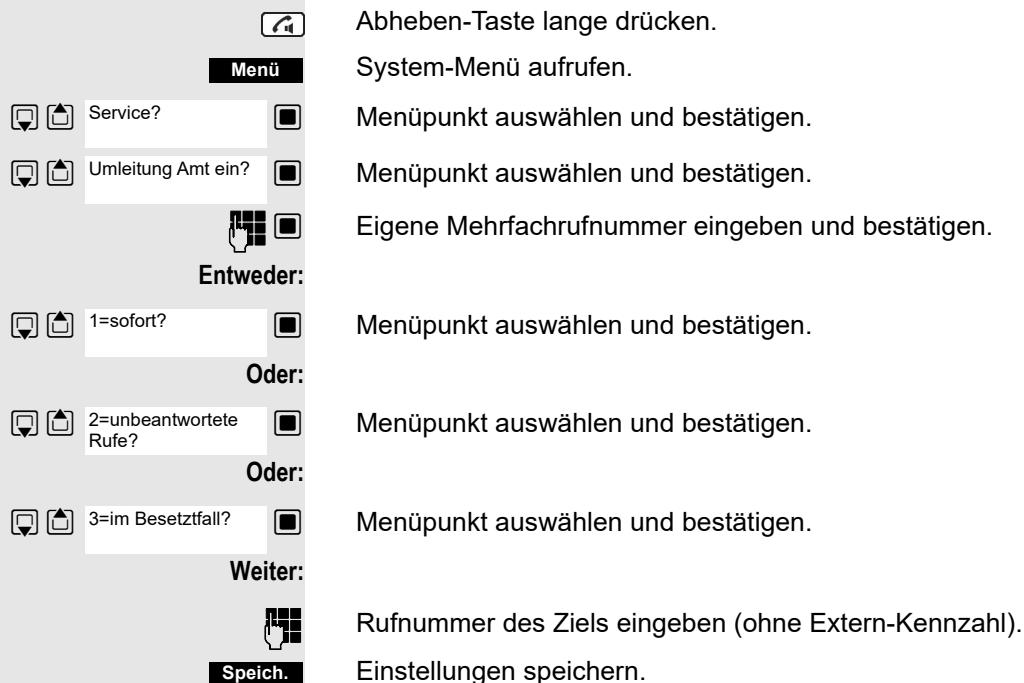

Umleitung „Amt“ ausschalten

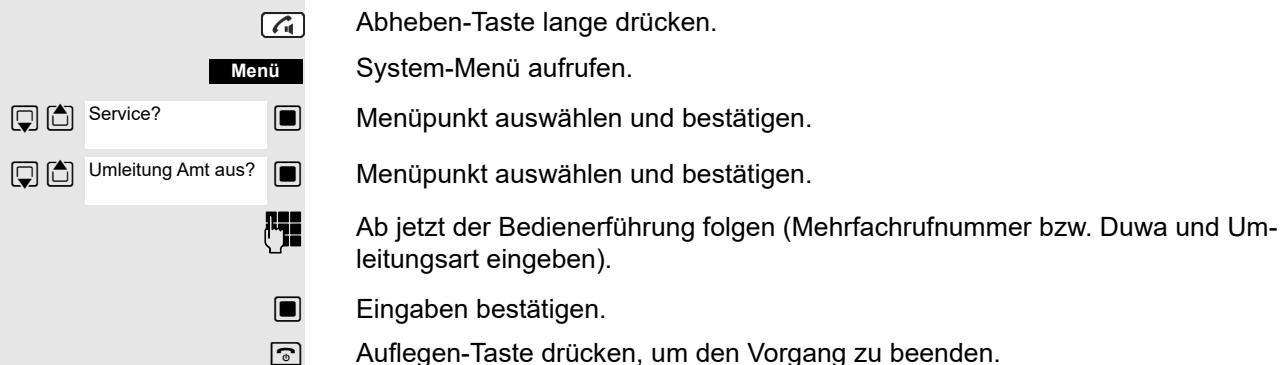

Nachtschaltung nutzen

Alle externen Anrufe werden bei Nachschaltungsbetrieb, z.B. in der Mittagspause oder nach Feierabend, sofort zu einem bestimmten internen Telefon (Nachtstation) umgeleitet. Die Nachtstation kann vom Servicetechniker (= Nachschaltung Standard) oder von Ihnen selbst (= Nachschaltung temporär) festgelegt werden. Bei eingeschalteter Nachschaltung übernimmt die Nachtstation die Funktion der Abwurfstation.

→ Hinweis:

Sie müssen ein berechtigter Teilnehmer für Aktivierung der Nachschaltung sein.

Nachtschaltung einschalten

-  **Menü**
-   **Nachtschaltung ein?** 
- Entweder:**
-   ***=standard?** 
- Oder:**
-  **Speich.**
- 

Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Die „Nachschaltung Standard“ ist eingerichtet.

Nachtschaltung ausschalten

-  **Menü**
-   **Nachtschaltung aus?** 
- 

Abheben-Taste lange drücken.
System-Menü aufrufen.
Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

MFV-Wahl nutzen

Ihr Telefon arbeitet auf der Grundlage digitaler Informationsübertragung. Be- bestimmte Anwendungen, z.B. Anrufbeantworter, können aber nur analog ange- steuert werden. Dazu müssen Sie Signale im Mehrfrequenz-Wahlverfahren (MFV) senden.

Je nach Konfiguration Ihrer Anlage (automatische MFV-Wahl aktiv oder nicht ak- tiv, vom Servicetechniker einzurichten) müssen Sie dazu erst auf MFV-Wahl um- schalten. So haben Sie z.B. die Möglichkeit, mit verschiedenen Sprachspeicher- systemen zu kommunizieren.

Nähere Beschreibungen hierzu finden Sie in den Bedienungsanleitungen der entsprechen- den Anwendungen.

Automatische MFV-Wahl ist nicht aktiv

Sie müssen während einer Verbindung erst auf MFV-Wahl umschalten.



Menü



Service?



.53=MFV-Wahl?



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ziffern eingeben. Alle Eingaben werden in MFV-Signalen gesendet.

Automatische MFV-Wahl ist aktiv



Ziffern eingeben. Alle Eingaben werden in MFV-Signalen gesendet.

Gespräche parken/aktivieren

Sie können bis zu zehn Gespräche parken (halten), um sie an anderen Telefonen Ihres Kommunikationssystems wieder zu aktivieren.

Gespräch parken

Sie führen ein Gespräch, das Sie parken wollen.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Parkpositionsnummer eingeben (0... 9), und merken.

Ist die eingegebene Parkpositionsnummer besetzt, müssen Sie eine andere eingeben.

Gespräch aus Parken gezielt wieder übernehmen

Voraussetzung:

Ein Gespräch oder mehrere Gespräche wurden geparkt. Ihr Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Gemerkte Parkpositionsnummer eingeben.

Hinweis:

Wird ein geparktes Gespräch nicht übernommen, landet es nach einer gewissen Zeit wieder dort, wo es geparkt wurde (= Wiederanruf). Am Display erscheint „Wiederanruf: (Ruf-Nr. oder Name)“ oder „zurück von (Ruf-Nr. oder Name)“ .

Terminfunktion des Systems

Sie können über Ihr Telefon einen einmaligen Termin für die nächsten 24 Stunden oder einen sich täglich wiederholenden Termin eingeben.


Wenn der Termin fällig ist, läutet Ihr Telefon für ca. 20 Sekunden, um Sie an Ihren Termin zu erinnern. Am Display erscheint der eingegebene Termin. Dieser Terminruf wird gelöscht, wenn Sie ihn quittieren oder automatisch nach einer 5-maligen Wiederholung mit einer Pause von einer Minute.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar
 → Seite 46.

Termin speichern



Abheben-Taste lange drücken.



System-Menü aufrufen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Die gewünschte Uhrzeit eingeben.

Beachten Sie dabei das geforderte Datenformat: Termin um (HHMM); HH = Stunden zweistellig; MM = Minuten zweistellig. Beispiel: 0905 für 9.05 Uhr (= 9.05 a.m.) oder 1430 für 14.30 Uhr (= 2.30 p.m.).

Entweder:



Menüpunkt auswählen.

Oder:



Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:



Einstellungen speichern.



Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.



Eingegebenen Termin löschen/abfragen

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Zusatz-Menü aufrufen.

Entweder:

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Termin bestätigen

Das Mobilteil läutet, der Termin wird angezeigt.

Abheben-Taste drücken.

Auflegen-Taste drücken. Der Termin ist bestätigt.

Telefonschloss Code-Programmierung

Sie können Ihr Mobilteil vor unbefugtem Zugriff (Schutz der persönlichen Daten) durch Eingabe eines 5-stelligen Codes ab- bzw. aufschließen.

Zum Ändern eines Codes müssen Sie zuerst den alten Code, dann zweimalig den neuen Code eingeben.

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Alten Code eingeben (5 Ziffern, Lieferzustand „00000“).

Neuen Code eingeben, z.B. 11111 (5 Ziffern).

Neuen Code wiederholen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

Sollten Sie Ihren Code vergessen haben, hilft Ihnen ihr Servicetechniker. Er kann Ihren Code auf „00000“ zurücksetzen.


Ihr Mobilteil kann auch von einer zentralen Stelle z.B. vom Abfrageterminal aus wieder aufgeschlossen werden.

Mobilteil ab-/aufschließen

Sie können Ihr Mobilteil zeitweise für externe Wahl und Programmierungen sperren und so z.B. eine unbefugte Benutzung während der Abwesenheit verhindern.

Voraussetzung: Sie haben einen persönlichen Code festgelegt oder Sie verwenden den vorbelegten Code „00000“.

Mobilteil abschließen

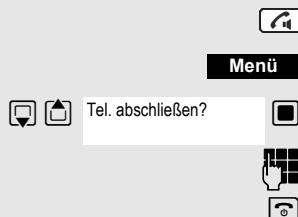

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Code eingeben (5 Ziffern, Lieferzustand „00000“).


Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

Ist Ihr Mobilteil abgeschlossen, können Sie trotzdem Externanrufe entgegennehmen und Interngespräche führen. Beim Aufbau einer externen Verbindung erscheint im Display „Telefonschloss aktiv“.

Ihr Telefon kann auch von einer zentralen Stelle → Seite 95 aus abgeschlossen werden.

Mobilteil aufschließen

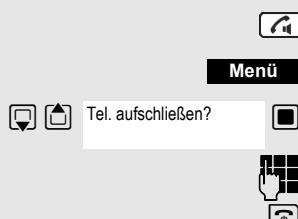

Abheben-Taste lange drücken.

System-Menü aufrufen.

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Code eingeben (5 Ziffern, Lieferzustand „00000“).

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Stichwortverzeichnis

A

Abfragen einer Nachricht	77
Abheben-Taste	7
Abweisen eines Anrufes	80
Akku	
einlegen	10
laden	11
Akustikprofile	23
Anderer Anschluss	83
Ändern	
Display-Sprache	30
Freisprechlautstärke	31
Hörerlautstärke	31
Mobilteil-PIN	35
Anklopfen	51
automatisches ~	53
Anklopfton aus/ein	52
Anlagenkurzwahl	64
Anmelden (Mobilteil)	11
Anonym anrufen	83
Anruf	
abweisen	80
annehmen	16, 80
Anonymer ~	83
gezielt übernehmen	84
heranhören	80
übernehmen	80
Anrufbeantworter	
Nachrichten anhören	37
Anrufen	
extern	15
Anrufliste	
Anrufer zurückrufen	20
Eintrag	20
Eintrag löschen	20
löschen	20
Nummer in Telefonbuch übernehmen	20
öffnen	20
wählen aus der	16
Anruflisten	20
Anrufschutz	84
Anrufübernahmegruppe	80
Anrufumleitung	81
Anrufverteilung	70
Anrufweiterschaltung	90
Antwort-Text	75
Anzeige	
entgangener Termin/Jahrestag	24
Speicherplatz im Telefonbuch	22
Auflegen-Taste	7, 15

Aufmerksamkeitston	57
Aufmerksamkeitston (Beep)	23, 32
Aufschalten	54
Automatische	
Rufannahme	31
Wahlwiederholung	15
Automatisches Anklopfen	53

B

Basis	
Name ändern	36
wechseln	36
Beep (Aufmerksamkeitston)	23, 32
Beleuchtung, Tastatur	31
Benachrichtigung	75, 76
Beste Basis	36
Betriebszeit des Mobilteils	40
Bild	
als CLIP-Bild	26
als Screensaver	26
Formate	26
löschen	26
umbenennen	26
Bluetooth	26
aktivieren	27
Geräte abmelden	27
Geräte anmelden	27
Gerätenamen ändern	28
Liste bekannter Geräte	27
Telefonbuch übertragen (vCard)	22

C

CLIP-Bild	
ansehen im Media-Pool	26
CLIP-Bild, in Telefonbuch	21
Code-Programmierung	95

D

Datum einstellen	12, 45
Delayed Extension Dialling	16
Display	
Beleuchtung	30, 31
Display-Sprache ändern	30
einstellen	30
Farbschema	30
Screensaver	30
Display-Symbole	42
Display-Tasten	7, 13
belegen	34
Symbole	42

Durchwahl bei Kurzwahl 65

E

Ein-/Aus-Taste 7
Empfangsstärke 42
Entgangene Jahrestage/Termine 24

F

Falscheingaben korrigieren 14
Fangen 86
Farbschema 30
Fehlerbehebung
 allgemein 38
Firmware-Update 28
Flex Call 83
Flüssigkeit 39
Frage und Antworten 38
Freisprechen 17
Freisprechlautstärke 17
Freisprech-Taste 17
Funktionen und Kennzahlen 48

G

Gerät anmelden (Bluetooth) 27
Geräte abmelden (Bluetooth) 27
Gerätenamen ändern (Bluetooth) 28
Gespräch
 extern 15
Gespräch halten 54
Gespräch weitergeben 55
Gesprächskosten 82, 85
Gezielte Rufabfrage 84
Gezieltes Belegen einer MSN 82
Gezieltes Übernehmen eines Anrufs 84
Gigaset QuickSync 22
Groß-/Kleinschreibung 14
Großschrift 30
Gruppenruf aus-/einschalten 67

H

Haftungsausschluss 38
Halten 54
Headset (Bluetooth) 26
Headset-Anschluss 7, 11
Headsetbuchse 12

Heranholen eines Anrufs 80
Hilfe 38
Hinweistöne 32
Hörerlautstärke 17
Hörgeräte 9

I

Identifikationscode 82
In Betrieb nehmen, Mobilteil 10
Inbetriebnahme 10
Individuelle System-Kurzwahl 65
Info abfragen 77

J

Jahrestag s. Termin

K

Kalender 23
Kennzahlen eingeben 46
Kennzahlen-Tabelle 48
Klein-/Großschreibung 14
Klingelton
 ändern 32
 in Ladeschale ausschalten 25
Lautstärke 32
Melodie f. interne/externe Anrufe 32
Zeitsteuerung 25
Konferenz 57
 abfragen 58
 aufbauen 57
 auflösen 58
 erweitern 57
 Partner verbinden 59
 trennen 58
 verlassen 58
Kontakt mit Flüssigkeit 39
Korrektur v. Falscheingaben 14
Kostenanzeige 85
Kurzwahl 34
 mit System (individuell) 65
 mit System (zentral) 64
 Nachwahl/Durchwahl 65

L

Ladeschale (Mobilteil)
 anschließen 10
 aufstellen 10

Ladezeit des Mobilteils	40
Lautsprecher	17
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	17
Freisprechlautstärke Mobilteil	31
Hörer	31
Lautsprecher	31
LDAP-Telefondatenbank	61
Liste	
Bekannte Geräte (Bluetooth)	27

M

Mailbox-Funktion	75
Makeln	56
Media-Pool	26
CLIP-Bild ansehen	26
Speicherplatz	26
Medizinische Geräte	9
Mehrfachrufnummer	82, 90
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	32
Menü-Taste	13
MFV-Wahl	92
Mikrofon	
ein-/ausschalten	17
Mobilteil	
ab-/aufschließen	96
anmelden	11
anmelden an weiterer Basis	36
automatische Tastensperre	31
Display-Beleuchtung	30, 31
Display-Sprache	30
ein-/ausschalten	13
Farbschema	30
Freisprechlautstärke	17, 31
Großschrift	30
Hörerlautstärke	17, 31
in Betrieb nehmen	10
in Lieferzustand zurücksetzen	35
Ladeschale anschließen	10
PIN ändern	35
Ruhezustand	14
Stumm schalten	17
Tastatur-Beleuchtung	31
Übersicht	7
Wechsel zu bestem Empfang	36
Wechsel zu einer anderen Basis	36
MSN	82, 90
Mulap-Gruppe	
Gruppenruf aus-/einschalten	73
Leitung umleiten	73

Umleitung	
ausschalten	74
einschalten	74

N

Nachbearbeitungszeit	71
Nachricht	
abfragen	77
hinterlassen	75
Nachrichtenfunktionen	75
Nachrichtenlisten	19
Nachrichten-Taste	7
Nachtschaltung	91
Nachwahl bei Kurzwahl	65
Nebenstellenanlagen, Einwahl (Delayed Extension Dialling)	16
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter	
Netz-Anrufbeantworter	37
ein-/ausschalten	37
Nummer eintragen	37
Neue Nachrichten anzeigen	19
Nummer	
des Netz-Anrufbeantworters eintragen	37
im Telefonbuch speichern	21
ins Telefonbuch übernehmen	22

P

Parken	93
Partner verbinden	59
PC Interface	28
Pflege des Geräts	39
PIN	95, 96
Profile	23
Profil-Taste	7, 23
Projektkennzahl	82

Q

QuickSync	22, 28
-----------------	--------

R

Raute-Taste	7
R-Taste	7
Rückfrage (Zweitverbindung)	50
Rückruf	79
Ruf	
abweisen	80
annehmen	80

Rufabfrage	84
Rufabfragegruppe	80
Rufannahme	31
Rufnummer unterdrücken	83
Ruftöne	32
Rufzuschaltung	69
Ruhe vor Anrufen Klingelton in Ladeschale ausschalten	25
Zeitsteuerung	25
Ruhezustand zurückkehren in den	14

S

Sammelanschluss	67
Schalter	88
Schlummermodus (Wecker)	25
Screensaver	30
Servicekennzahlen	48
Sicherheitshinweise	9
Signalisierung, Symbole	42
SMS	76
Sonderbuchstaben eingeben	14
Sonderzeichen eingeben	14
Sound abspielen	26
Formate	26
löschen	26
umbenennen	26
Sounds für Klingeltöne	26
Speicherplatz im Telefonbuch	22
Speicherplatz, Media-Pool	26
Sprache, Display	11
Statusleiste	7
Symbole	42
Steckernetzgerät	9
Stern-Taste	7
Steuer-Taste	7, 13
Stumm schalten des Mobilteils	17
Suchen im Telefonbuch	21
Symbol Anzeige neuer Nachrichten	19
auf Display-Tasten	42
Signalisierung	42
Statusleiste	42
Wecker	25
System-Kurzwahl, individuell	65
System-Kurzwahl, zentral	64

T

Tastatur-Beleuchtung	31
----------------------------	----

Taste 1 (Schnellwahl)	7
Taste belegen	34
Tasten Abheben-Taste	7
Auflegen-Taste	7, 15
Display-Tasten	7, 13
Ein-/Aus-Taste	7
Freisprech-Taste	17
Menü	13
Nachrichten-Taste	7
Profile	23
Profil-Taste	7
Raute-Taste	7
R-Taste	7
Schnellwahl	7
Stern-Taste	7
Steuer-Taste	7, 13
Tastensperre ein-/ausschalten	13
Tastensperre, automatisch	31
Teamfunktionen	67
Technische Daten	40
Telefon ab-/aufschließen	96
Telefonbuch	21
~des Systems	60
durchsuchen	21
Eintrag	21
Eintrag auswählen	21
Eintrag erstellen	21
LDAP	61
Nummer übernehmen	22
Nummer wählen	15
öffnen	21
Reihenfolge der Einträge	22
Speicherplatz	22
vCard übertragen (Bluetooth)	22
Telefonieren Anruf annehmen	16
extern	15
Telefonkonferenz	57
Telefonschloss	95
Telefonsperre	95
Termin einstellen	23
entgangen	24
entgangenen anzeigen	24
signalisieren	24
Termine ~des Systems	94
abfragen	95
bestätigen	95
eingeben	94
löschen	95
Text eingeben	14
Textnachricht	76
Türfreigabe	

ausschalten	87
einschalten	87
Tür-Freisprecheinrichtung	86

U

Übergabe	55
Übernehmen eines Anrufs	80
Übersicht	
Mobilteil	7
UCD Nachschaltung	72
Uhrzeit einstellen	12, 45
Umlaute eingeben	14
Umlegen	55
Umleitung festes Ziel	81
Umwelt	39
Update	28
USB-Anschluss	7
USB-Datenkabel anschließen	12

V

Verbinde mit Basis	36
Verpackungsinhalt	10
Vibrations-Alarm	32
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	21
VIP-Klingelton	21
Voice-Mail abfragen	77

W

Wählen	
aus Anrufliste	16
aus Telefonbuch	15
aus Wahlwiederholungsliste	15
mit Kurzwahl	34
Wahlwiederholungsliste	15
Wechseln zwischen Gesprächspartnern	56
Wecker	24
ein-/ausschalten	24
Weckruf	25
Wiederanruf	55, 93

Z

Zeichensatztabellen	40
Zeitsteuerung für externe Anrufe	25
Ziffer eingeben	14
Ziffern-Taste belegen	34
Zulassung	38
Zuteilen	55
Zweitanruf	59
Zweitverbindung (Rückfrage)	50